



**GUIA DO FONE DE OUVIDO COM TECNOLOGIA DE
RÁDIO DE BLUETOOTH®**



82-N8611-1BP, Rev. 001

SUMÁRIO

Guia do fone de ouvido com Tecnologia de rádio de Bluetooth

Introdução	1
Características do fone de ouvido com tecnologia de rádio de Bluetooth	1
Carregando o fone de ouvido	1
Emparelhando o fone de ouvido com o telefone celular	2
Encaixando o fone de ouvido	3
Ligando e desligando o fone de ouvido . . .	3
Fazendo chamadas	3
Recebimento de chamadas	4
Encerramento de chamadas	4
Transferência de chamadas	4
Ajustando o volume	4
Colocando o fone de ouvido no modo mudo	4
Indicadores visuais e sonoros	5

Kyocera é uma marca registrada da Kyocera Corporation. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Copyright © 2005 Kyocera Wireless Corp. Todos os direitos reservados. As marcas comerciais Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e utilizadas pela Kyocera Wireless Corp. sob licença.

Guia do fone de ouvido com Tecnologia de rádio de Bluetooth®


O fone de ouvido com tecnologia de rádio de Bluetooth é um fone de ouvido sem fio, elegante, que possibilita a comunicação confortável por viva-voz com o telefone celular com tecnologia de rádio de Bluetooth.

Introdução

Remova todos os componentes da embalagem:

- Fone de ouvido com tecnologia de rádio de Bluetooth
- Encaixe de ouvido
- Anel de encaixe
- Carregador de viagem
- Este guia do usuário

Características do fone de ouvido com tecnologia de rádio de Bluetooth

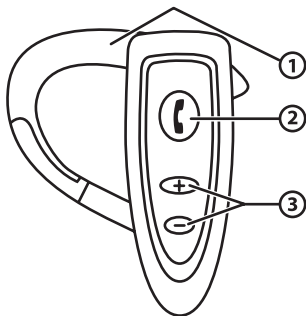

- Encaixe de ouvido**
- Botão Falar** (Usado para ligar e desligar o fone de ouvido, transferir chamadas e fazer e receber chamadas).
- Controle de volume** (Usado para ajustar o volume do alto-falante e emudecê-lo).

Carregando o fone de ouvido

Antes de usar o fone de ouvido, é necessário carregá-lo por aproximadamente duas horas. Quando estiver completamente carregada, a bateria fornecerá até três horas de tempo de conversação e até 120 horas de tempo de espera.

Para carregar o fone de ouvido:



1. Conecte o carregador de viagem no minifone de ouvido.
2. Conecte o adaptador CA na tomada. Quando o fone de ouvido estiver carregando, o LED âmbar acenderá.
3. Ao concluir o carregamento, desconecte o cabo do carregador da tomada da parede e do fone de ouvido. O LED âmbar apagará.

Indicador de bateria: O LED âmbar permanecerá aceso enquanto a bateria do fone de ouvido estiver carregando. Assim que a bateria estiver totalmente carregada, o LED âmbar ficará desligado.

Emparelhando o fone de ouvido com o telefone celular


Emparelhar é o processo de conectar o fone de ouvido ao telefone celular com tecnologia de rádio de Bluetooth. Antes de usar o fone de ouvido com o telefone celular é necessário emparelhar os dispositivos. Após concluir o processo, você poderá usar o fone de ouvido com o telefone celular emparelhado. Se desejar usar o fone de ouvido com um telefone celular diferente, você deverá repetir o processo de emparelhamento com o novo telefone celular. Neste caso, o fone de ouvido não funcionará mais com o telefone celular original. Antes de emparelhar o fone de ouvido, certifique-se de que a bateria está completamente carregada.

Para emparelhar os dispositivos

1. Com o fone de ouvido desligado, mantenha  pressionado por cinco segundos. Os LEDs azul e âmbar piscarão alternadamente.
2. Libere . O fone de ouvido encontra-se agora no modo de emparelhamento.
3. Ligue o telefone celular e coloque-o a 3 metros do fone de ouvido.
4. Inicie o recurso de localização de dispositivo no telefone celular. Consulte o guia do usuário do telefone celular para obter instruções sobre como iniciar este recurso.
5. Quando solicitado pelo telefone celular, digite a senha (PIN) **0000** do fone de ouvido. Ao concluir o emparelhamento, o LED azul no fone de ouvido piscará em intervalos de três segundos e o fone de ouvido será colocado no modo em espera, pronto para efetuar e receber chamadas.

Para cancelar o modo de emparelhamento

Durante o modo de emparelhamento, você pode cancelar o processo de emparelhamento e desligar o telefone.

- Pressione e mantenha pressionado  por três segundos. Ambos os LEDs se desligarão e você ouvirá o tom de Desligado.

Encaixando o fone de ouvido

O fone de ouvido foi projetado para se encaixar confortavelmente. Para obter maior conforto, você pode adaptar o encaixe de ouvido e/ou o anel de encaixe opcionais.

Para colocar o fone de ouvido

- Coloque o alto-falante do fone de ouvido no ouvido com o microfone a um ângulo de posicionamento em direção à sua boca. O fone de ouvido deve se encaixar confortavelmente. Se o alto-falante for muito pequeno para seu ouvido, adicione o anel de encaixe fornecido com o fone de ouvido.

Para adicionar o anel de encaixe

- Estique o anel de encaixe em torno da extremidade do alto-falante.

Para adicionar o encaixe de ouvido

1. Para usar o fone de ouvido no ouvido direito, insira a parte inferior do encaixe em um buraco pequeno à direita do fone de ouvido, empurrando até que ele pare.


- ou -

Para usar o fone de ouvido no ouvido esquerdo, insira a parte inferior do encaixe em um buraco pequeno à esquerda do fone de ouvido, empurrando até que ele pare.


2. Para remover o encaixe de ouvido, puxe-o levemente do fone de ouvido até que eles se separem.

Ligando e desligando o fone de ouvido

Para ligar o fone de ouvido

Pressione e mantenha pressionado  por quatro segundos. Você ouvirá um tom de Ligado. O fone de ouvido ligará e será colocado no modo em espera, pronto para fazer e receber chamadas.

Para desligar o fone de ouvido

Quando o fone de ouvido estiver ligado, pressione e mantenha pressionado  por quatro segundos. Você ouvirá um tom de Desligado. O fone de ouvido desligará.

Fazendo chamadas


Você pode fazer chamadas do seu telefone celular ou diretamente do fone de ouvido, por meio dos comandos de discagem (se este recurso for suportado pelo seu telefone celular).

Para fazer chamadas do seu telefone celular

- Disque a chamada do seu telefone celular. A chamada é conectada automaticamente ao seu fone de ouvido.


Para fazer chamadas usando discagem por voz

Nota: Este recurso só funcionará se o seu telefone celular suportar discagem por voz.


1. Pressione  em seu fone de ouvido.
2. Diga o nome da pessoa para quem você deseja ligar. A chamada é conectada automaticamente ao seu fone de ouvido.

Recebimento de chamadas

É necessário configurar o seu telefone celular para atender chamadas diretamente do fone de ouvido. Consulte o guia do usuário do telefone celular para obter instruções sobre como iniciar este recurso.

- Quando o telefone celular tocar, pressione  no fone de ouvido. A chamada é conectada automaticamente ao seu fone de ouvido.

Encerramento de chamadas

- Ao terminar a chamada, pressione  no fone de ouvido. A chamada será desconectada.


Transferência de chamadas

Você pode transferir chamadas conectadas ao seu fone de ouvido de volta para o telefone celular, ou do telefone celular para o fone de ouvido.

Para transferir chamadas do seu fone de ouvido


Este recurso depende do telefone. Consulte o guia do usuário do seu telefone celular para obter instruções.

Para transferir chamadas do seu telefone celular


Com a chamada conectada ao seu telefone celular, pressione  no fone de ouvido.

Ajustando o volume

Para aumentar o volume

Pressione  rapidamente para aumentar o volume em um grau; repita este procedimento até alcançar o nível desejado.


Para diminuir o volume

Pressione  rapidamente para diminuir o volume em um grau; repita este procedimento até alcançar o nível desejado.


Colocando o fone de ouvido no modo mudo

Você pode colocar o microfone temporariamente no modo mudo e não-mudo.

Para colocar o fone de ouvido no modo mudo

Pressione e mantenha pressionado  por três segundos.

Para tirar o fone de ouvido do modo mudo

Quando o microfone estiver no modo mudo, pressione e mantenha pressionado  por três segundos.

Indicadores visuais e sonoros

Indicadores visuais

Dois LEDs (azul e âmbar) indicam o status do fone de ouvido:

Status	Indicação
A bateria está cheia	O LED âmbar está desligado
A bateria está fraca	O LED âmbar está ligado
O fone de ouvido está desligado	Os dois LEDs estão desligados
O fone de ouvido está no modo de espera, pronto para fazer e receber chamadas.	O LED azul pisca em intervalos de três segundos
O fone de ouvido está no modo de emparelhamento	Os LEDs azul e âmbar piscam alternadamente.

Indicadores sonoros

Os tons ouvidos através do fone de ouvido fornecem uma indicação sonora de uma ação solicitada:

Tom	Indicação
Um tom baixo curto, seguido de um tom alto curto.	O fone de ouvido foi ligado.
Um tom alto curto, seguido de um tom baixo curto.	O fone de ouvido está prestes a desligar.



Kyocera Wireless Corp.
10300 Campus Point Drive
San Diego, California 92121 US A
www.kyocera-wireless.com

82-N8611-1BP, Rev.001