



X-tc
guía del usuario



X-tc Guía del Usuario

Este manual se basa en la versión de producción del teléfono Kyocera X-tc. Pueden haberse producido cambios en el software después de su impresión. Kyocera se reserva el derecho de hacer cambios en las especificaciones técnicas y del producto sin previo aviso.

Los productos de Kyocera WirelessCorp. ("KWC") descritos en este manual pueden incluir software de KWC y de terceros protegido por derechos de autor y almacenado en la memoria de semiconductores u otros medios. Las leyes de los Estados Unidos y otros países conservan para KWC y otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos para el software con derecho de autor, tales como los derechos exclusivos de distribuir o reproducir el software con derecho de autor. De igual manera, ningún software con derecho de autor incluido en los productos KWC podrá modificarse, someterse a ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse en ninguna forma prohibida por la ley.

Además, no se considera que la compra de los productos KWC otorgue, ya sea directa o indirectamente, por exclusión o de otro modo, ninguna licencia bajo los derechos de autor, las patentes o la aplicación de las patentes de KWC o de cualquier otro proveedor de software, excepto por la licencia normal, no exclusiva y libre de regalías para su uso que surge por la aplicación de la ley en la venta de un producto.

Kyocera es una marca comercial registrada de Kyocera Corporation. QUALCOMM es una marca comercial registrada de QUALCOMM Incorporated.

Openwave es una marca comercial de Openwave Systems Incorporated. eZiText es una marca comercial registrada de Zi Corporation. TransFlashes es una marca comercial de SanDisk Corporation. Las marcas comerciales Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Kyocera Wireless Corp. las utiliza bajo licencia.

El nombre "Virgin" y el logotipo de la firma Virgin son marcas comerciales registradas de Virgin Enterprises Limited y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Copyright © 2010 Kyocera Corporation. Todos los derechos reservados. Ringer Tones Copyright © 2000-2010 Kyocera Corporation.

82-R5601-2SP, Rev. 001

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Para garantizar el cumplimiento de las pautas establecidas por la FCC respecto a la exposición a radiofrecuencias, si utiliza un teléfono portátil sobre su cuerpo, utilice los estuches (KWC) accesorio proporcionado y aprobado, diseñado para este producto. El uso de accesorios no proporcionados ni aprobados por KWC puede violar las pautas de exposición contra las ondas de radiofrecuencia establecidas por la FCC.

Otros accesorios utilizados con este dispositivo para portar en el cuerpo no deben tener ningún componente metálico y deben estar a por lo menos a una distancia de separación de 15 mm, incluida la antena y el cuerpo del usuario.

ESTE MODELO DE TELÉFONO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS GUBERNAMENTALES EN LO QUE RESPECTA A LA EXPOSICIÓN A ONDAS RADIALES.

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Se ha diseñado y manufacturado de manera que no exceda los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno. Estos límites forman parte de un conjunto de pautas integrales y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población en general. Estas pautas se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y rigurosa de estudios científicos. Las normas incluyen un considerable margen de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

La norma de exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR, por sus siglas en inglés. El límite SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.*

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando las posiciones de operación estándar especificadas por la FCC, donde el teléfono transmite al nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel de SAR real del teléfono al utilizarlo puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el teléfono se ha diseñado para operar a múltiples niveles de potencia y suficientes para solo utilizar la potencia requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se esté a una antena de estación base inalámbrica, menor será la salida de potencia.

Antes de que se pueda ofrecer un modelo de teléfono al público, la FCC debe probarlo y certificar que su funcionamiento no excede los límites establecidos por el gobierno en cuanto a una exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y los lugares (por ejemplo, en la oreja y partes del cuerpo) indicados por la FCC para cada modelo.

Las mediciones para llevar el teléfono en el cuerpo difieren de un modelo de teléfono a otro, dependiendo de la disponibilidad de accesorios y los requerimientos de la FCC. Si bien pueden haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen el requerimiento del gobierno para la exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR que se informan evaluados conforme a las pautas de emisión de radiofrecuencia de la FCC. La información de SAR en este modelo se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar en la sección "Display Grant". www.fcc.gov/oet/ea después de buscar con el ID de la FCC: OVF-K4801.

Encontrará información adicional sobre los índices SAR en el sitio Web de la Asociación de Telecomunicaciones Celulares e Internet (Cellular Telecommunications and Internet Association, CTIA), en www.ctia.org.

* En los Estados Unidos y Canadá, el límite SAR para teléfonos móviles de uso público es 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido.

La norma incluye un considerable margen de seguridad para brindar una mayor protección al público y para considerar cualquier variación en las mediciones.

Certificación Bluetooth®

Para obtener información sobre X-tc la Certificación Bluetooth, visite el sitio web del Programa de Calificación Bluetooth en qualweb.bluetooth.org.

Precaución

Se le advierte al usuario que los cambios o modificaciones no autorizados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la garantía y la autorización del usuario para operar el equipo.

Optimice el desempeño de su teléfono

Siga las recomendaciones en esta guía para saber cómo aprovechar el rendimiento y ciclo útil del teléfono y la batería al máximo.

Bolsas de aire

Si su vehículo cuenta con un sistema de bolsas de aire, NO coloque el aparato telefónico fijo o portátil (ni otros objetos) sobre el sistema de bolsas de aire ni en el área que éste ocuparía en caso de activarse. Si el equipo no está instalado adecuadamente, usted y los pasajeros del vehículo corren el riesgo de sufrir graves lesiones.

Dispositivos médicos

Marcapasos—Advertencia para las personas con marcapasos: Se ha demostrado que los teléfonos inalámbricos, cuando están encendidos interfieren con los marcapasos. El equipo debe mantenerse a una distancia de al menos seis (6) pulgadas del marcapasos para reducir el riesgo.

La asociación de fabricantes de la industria de la salud (Health Industry Manufacturers Association) y la comunidad de investigación tecnológica de dispositivos inalámbricos recomiendan seguir estas pautas para reducir las posibles interferencias.

- Siempre mantenga el teléfono al menos 15 centímetros (6 pulgadas) de distancia del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No lleve el teléfono cerca del corazón.
- Use el oído contrario al marcapasos.
- Si por algún motivo sospecha que se está produciendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos— Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con los audífonos. En caso de tal interferencia, puede que le convenga consultar a su proveedor de servicios o llamar a la línea de atención al cliente para evaluar las alternativas.

Otros dispositivos médicos—Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante el dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

En instituciones médicas—Apague el teléfono en las instituciones médicas cuando así se indique. Los hospitales y centros médicos pueden usar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa.

Áreas potencialmente inseguras

Zonas con avisos de advertencia—Apague el teléfono en zonas donde haya avisos de advertencia que le soliciten hacerlo.

Aeronaves—Las normas de la FCC prohíben el uso de teléfonos celulares cuando una aeronave está en el aire. Apague su teléfono o póngalo en el Modo para aviones antes de abordar.

Vehículos—Las señales de radiofrecuencia pueden afectar los sistemas electrónicos que no estén bien instalados o protegidos indebidamente en vehículos motorizados. Consulte al fabricante del dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa.

Zonas de explosión—Apague el teléfono donde ocurran explosiones. Respete las restricciones y siga todas las normas y reglamentos.

Zonas con riesgo de explosión—Apague el teléfono cuando esté en un área con zonas potencialmente explosivas. Respete todos los anuncios e instrucciones. Las chispas en tales lugares podrían provocar una explosión o un incendio, y ocasionar lesiones físicas o hasta la muerte. Las áreas con entornos potencialmente explosivos, por lo general están claramente marcadas, aunque no siempre sea el caso.

Estas incluyen:

- áreas de carga de combustible como las estaciones de servicio
- bajo cubierta en los barcos
- lugares de almacenamiento o transporte de combustible o sustancias químicas
- vehículos que usen gas de petróleo licuado, tales como el propano o el butano
- áreas donde el aire contenga sustancias químicas o partículas como fibras, polvo o polvo de metales.
- cualquier otra área donde normalmente se le recomendaría apagar el motor de su vehículo

Úselo con precaución

Úselo sólo en la posición normal (contra el oído). Evite que el teléfono se caiga, golpee o curve y evite sentarse sobre el mismo.

Evite los entornos magnéticos

Mantenga el teléfono alejado de magnetos que pueden causar el funcionamiento inadecuado del teléfono.

No deje que su teléfono se humedezca

No deje que el teléfono se humedezca. Dañará el teléfono si éste se humedece. La garantía no cubre el daño causado por el agua

Restaurar los valores del teléfono

Si la pantalla parece bloquearse y el teclado no responde, restaure el teléfono completando los siguientes pasos:

1. Quite la tapa de la batería.
2. Extraiga la batería y vuelva a colocarla.

Si el problema continúa, lleve el teléfono al distribuidor o técnico para repararlo.

Accesorios

Solamente utilice accesorios aprobados por Kyocera con los teléfonos de Kyocera. El uso de cualquier accesorio no autorizado puede ser peligroso e invalidará la garantía del teléfono si dichos accesorios causan daño o un defecto del teléfono.

Energía de radiofrecuencia (RF)

El teléfono es un transmisor y receptor de radiofrecuencia. Cuando está encendido, recibe y emite energía de radiofrecuencia. La red telefónica del proveedor de servicios controla el nivel de potencia de la señal de radiofrecuencia. Este nivel de potencia puede oscilar entre 0,006 y 0,6 wats.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del Gobierno de EE.UU. adoptó pautas de exposición a la radiofrecuencia con niveles de seguridad para los teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas coinciden con las normas de seguridad establecidas anteriormente por las entidades de normalización tanto estadounidenses como internacionales en los siguientes informes:

- ANSI C95.1 Instituto Nacional de Normalización Estadounidense, 1992 (American National Standards Institute, 1992)
- Informe 86 NCRP Consejo Nacional sobre Medidas y Protección contra la Radiación, 1986 (National Council on Radiation Protection and Measurements, 1986)
- ICNIRP Comisión Internacional sobre Protección contra la Radiación no Ionizante, 1996 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 1996)

Su teléfono cumple con las normas establecidas en estos informes y las pautas de la FCC.

Mandatos E911

Si hay servicio disponible, este teléfono portátil cumple con las fases I y II de los mandatos E911 emitidos por la FCC.

Funciones de Compatibilidad con audífonos (HAC)

Este teléfono Virgin Mobile posee la certificación de funcionamiento compatible con audífonos (designado con la letra M seguida de un número). La calificación de este teléfono se indica en la parte externa del embalaje original del teléfono. A pesar de que no hay garantía alguna, los teléfonos inalámbricos digitales que han recibido una calificación mínima de M3 deben ofrecer un funcionamiento aceptable con la mayoría de los audífonos. Debido a que la pérdida de audición y los audífonos son distintos en cada caso, no es posible garantizar un funcionamiento óptimo. Otros factores, tales como el tipo de audífono o el grado de pérdida de audición, también pueden afectar el funcionamiento del teléfono para un usuario en particular.

Audífonos y teléfonos inalámbricos

Los audífonos usan un micrófono para captar y convertir las ondas sonoras en señales eléctricas. Luego el audífono amplifica y convierte nuevamente las señales eléctricas en sonidos audibles que pueden ser escuchados por la persona que usa el audífono. Las emisiones de radiofrecuencia (RF) generadas por los teléfonos inalámbricos digitales interfieren frecuentemente con el funcionamiento del micrófono de los audífonos y distorsionan el sonido audible amplificado. Además, los micrófonos de los audífonos tienden a captar el ruido ambiental y lo amplifican, lo que interfiere con la transmisión de audio deseada.

Estándar ANSI

Para disminuir la interferencia entre los teléfonos inalámbricos y los audífonos, la FCC requiere que los operadores inalámbricos ofrezcan teléfonos que cumplan la norma C63.19 del Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI) para la emisión reducida de radiofrecuencia. Los teléfonos inalámbricos que cumplen con las normas de compatibilidad con audífonos (HAC) de la FCC deben recibir una calificación mínima de "M3" para las emisiones de radiofrecuencia conforme a la norma ANSI C63.19. La calificación "M" hace referencia a las emisiones de radiofrecuencia del teléfono para el uso con audífonos que funcionan en la configuración del micrófono.

Cuanto más alta es la calificación "M" del teléfono, más posibilidades hay de que el teléfono sea compatible con un audífono que funcione en la configuración del micrófono. Los audífonos también tienen calificaciones similares a las de los teléfonos inalámbricos. La mayoría de los modelos más nuevos de audífonos reciben una calificación de al menos M2. Para determinar el nivel de compatibilidad entre el audífono y este teléfono Virgin Mobile con certificado HAC, combine la calificación M del audífono con la calificación M de este teléfono. Por ejemplo, si combina un audífono con calificación M3 con un teléfono cuya calificación es M4, obtendrá una calificación total de 7.

- Toda calificación total igual a 6 o superior ofrece un excelente funcionamiento.
- Toda calificación total igual a 5 ofrece un funcionamiento bueno.
- Toda calificación total igual a 4 ofrece un funcionamiento aceptable.

Clasificación T: Los teléfonos con una clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que funcionen mejor con dispositivos que posean telecoil (bobinas telefónicas "T Switch" o "Telephone Switch") que los teléfonos que no han sido clasificados. De las dos, T4 es la mejor clasificación, la más alta. (Nótese que no todos los dispositivos para personas con dificultades auditivas poseen bobinas telefónicas).

También se puede medir la inmunidad de los dispositivos para personas con dificultades auditivas con respecto a este tipo de interferencias. El fabricante de su dispositivo o un especialista de la salud auditiva pueden ayudarle a elegir la clasificación adecuada para su teléfono celular. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad de su dispositivo, menos probabilidades habrá de que experimente ruido de interferencia de teléfonos celulares.

Visite www.virginmobileusa.com si tiene otra pregunta acerca de la compatibilidad con audífonos.

Kyocera Wireless Corp.
www.kyocera-wireless.com
Para comprar accesorios, visite
www.kyocera-wireless.com/store or
www.virginmobileusa.com

Contenido

1	Inicio	1	5	Contactos	27
	Batería del teléfono	1		Menú Contactos	27
	Tarjeta de memoria	3		Acceder a Contactos	27
	Accesorios para el teléfono	4		Agregar Contactos	28
	Activar su cuenta	4		Usar Contactos	29
	Hallar el Número de Serie	4		Personalizar Contactos	29
	Programar el Teléfono	4		Borrar Contactos	31
	Información Sobre el Teléfono	5		Grupos de Contactos	31
	Indicador LED	7		Lista Marcado Rápido	32
	Menú principal	8		Lista Marcado por Voz	33
	Convenciones de guía	9		Ver Número de Teléfono	33
2	Funciones de Llamada	10	6	Llamadas	34
	Activar teléfono	10		Menú Llamadas	34
	Hacer llamadas telefónicas	10		Trabajar con Listas de Llamadas	34
	Contestar llamadas	10		Borrar Registros de Listas de Llamadas	35
	Terminar llamadas	11		Trabajar con Contadores de Llamadas	36
	Activar el marcado por voz	11	7	Reproductor Multimedia	37
	Control de volumen	11		Menú Reproductor Multimedia	37
	Usar Marcado Rápido	11		Mi música	37
	Servicios de emergencia	12		Configuración de Reproductor Multimedia	41
3	Ingreso de Texto	13	8	Mi Cuenta	42
	Modos de Ingreso de Texto	13		Verificar su balance de cuenta	42
	Referencia Rápida de Ingreso de Texto	15		Utilizar “Top-Up” de su cuenta	42
4	Mensajes	16		Para obtener más información	43
	Menú Mensajes	16	9	VirginXL	44
	Enviar Mensajes	17		Acceder a VirginXL	44
	Usar Mensajes Recibidos	20		Navegar por VirginXL	44
	Usar el Correo de Voz	23		Finalizar una Sesión de VirginXL	44
	Usar Mensajes Enviados	23			
	Revisar Alertas Virgin	24			
	Configuración de mensajes	24			
	Borrar Mensajes	25			
	Verificar el Recuento de Mensajes	26			



10	Mis Cosas	45	14	Comandos de voz	77
	Menú Mis Cosas	45		Llamar un contacto	77
	Mis timbres	45		Llamar un número	77
	Mi música	46		Usar un Atajo	77
	Mis gráficos	46		Reproducir una lista de reproducción	78
	Mis juegos	46		Encontrar un Contacto	78
	Mis temas	47	15	Obtener ayuda	79
	Mis otras cosas	47		Soporte al Cliente	79
	Opciones de Archivos Multimedia	47		Servicio calificado	79
11	Cámara	50		Accesorios para el teléfono	79
	Sugerencias para la Cámara	50		Conviértase en un evaluador de nuestros productos	80
	Tomar una foto	50		Garantía limitada del consumidor	81
	Visite Mis fotos	50		Índice	84
	Opciones de Configuración de Cámara	50			
	Otras Opciones de Cámara	52			
12	Web	53			
	Navegar Web	53			
	Buscar en la Web	53			
	Conectarse con la Red	53			
	Ir a MySpace	54			
	Ir a Facebook	54			
13	Herramientas y Config	55			
	Menú Herramientas y Config	55			
	Herramientas	56			
	Bluetooth	63			
	Pantalla	65			
	Sonidos	67			
	Funciones útiles	68			
	Opciones de llamada	71			
	Seguridad	72			
	Mensajes	74			
	Red	74			
	Accesorios	75			
	Info teléfono	76			

Batería del teléfono

Instalar la batería

Para instalar la batería:

1. Con la parte posterior del teléfono mirando hacia usted, presione la tapa de la batería y deslícela hacia la parte inferior del teléfono.
2. Levante la tapa desde la parte inferior y quítela.
3. Coloque la batería en el recinto del teléfono con los contactos metálicos hacia la parte superior del teléfono.
4. Alinee las lengüetas laterales de la tapa con las ranuras de los costados del teléfono.
5. Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que se fije en su lugar.

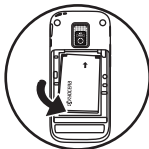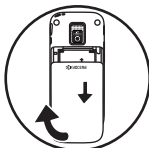

Nota: Antes de extraer la batería, asegúrese de apagar el teléfono.

Cargar la batería

La batería debe estar al menos parcialmente cargada para hacer o recibir llamadas.

Para cargar la batería:

1. Quite la cubierta de goma para el conector USB y conecte el adaptador de CA al enchufe MicroUSB que está al costado del teléfono.
2. Conecte el adaptador al tomacorriente de pared.



El icono en forma de batería que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla le indica si la batería del teléfono está:

- Cargándose (icono animado)
- Parcialmente cargado
- Completamente cargado

Puede recargar la batería seguramente en cualquier momento, aun si tiene una carga parcial.

Advertencia: La batería no se cargará si usa el teléfono cuando está conectado a un adaptador de CA.

Pautas de seguridad de la batería

- No desacople ni abra la batería.
- No aplaste, doble, deforme, perforo ni triture la batería.
- No trate de insertar objetos extraños en la batería.
- No sumerja la batería ni la esponja al agua ni a otros líquidos. Aun si la batería pareciera estar agotada y operara normalmente, las partes internas pueden corroerse lentamente y presentar un riesgo de seguridad.
- Siempre mantenga la batería a una temperatura entre 15°C y 25°C (59°F y 77°F). No exponga la batería a temperaturas extremas (frío o calor), el fuego u otros peligros, tales como una superficie para cocinar, una plancha o radiador.
- Nunca use ninguna batería dañada.
- Sólo utilice la batería para el teléfono correspondiente.
- Sólo utilice la batería con un cargador aprobado. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si tiene un cargador adecuado, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- No permita que la batería entre en cortocircuito ni que objetos metálicos conductores, tales como llaves, monedas o joyería, entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra batería aprobada. El uso de un cargador de batería no adecuado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fugas u otro peligro. Si no está seguro si la batería de repuesto es compatible, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

- Descarte de inmediato las baterías usadas, de acuerdo con los reglamentos locales y recicle, de ser posible. No arroje en el tacho de basura doméstica.
- Supervise a los niños cuando usen las baterías.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen al piso, especialmente sobre una superficie dura, puede producirse un cortocircuito interno y presentar un peligro de seguridad. Si sospecha que la batería está dañada, llévela a un centro de servicio para su inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, explosión u otro peligro.

Causas comunes de agotamiento de la batería

- Uso de juegos o de la Web.
- Mantener encendida la luz de fondo.
- Operar el teléfono en modo digital cuando se encuentra lejos de una estación base o de la ubicación de la celda.
- Usar cables de datos o accesorios.
- Funcionar cuando no hay servicio disponible o cuando el servicio sólo está disponible a intervalos.
- Configurar el volumen del auricular y del timbre muy alto.
- Repetir los avisos de sonido, vibración o iluminación.

Tarjeta de memoria

Instalar la Tarjeta de Memoria

Para instalar la tarjeta de memoria:

1. Con la parte posterior del teléfono mirando hacia usted, ubique la cubierta de goma de la ranura para tarjeta de memoria en la parte inferior derecha.
2. Quite la cubierta.
3. Inserte la tarjeta de memoria con los contactos metálicos hacia la parte delantera del teléfono hasta que esté correctamente en su lugar.



Nota: Si la tarjeta de memoria se instaló correctamente, aparece el icono de la tarjeta de memoria en la parte superior de la pantalla.

4. Vuelva a colocar la cubierta de goma en su lugar.

Advertencia: Insertar una tarjeta de memoria de manera incorrecta puede dañar el teléfono.

Formatear la Tarjeta de Memoria

En **Accesorios**, elija **Tarjeta de memoria >**

Formatear tarjeta > Sí para formatear su tarjeta de memoria.

Nota: Al formatearla, se borrará toda la información actual de la tarjeta de memoria.

Extraer la Tarjeta de Memoria

Para extraer la tarjeta de memoria:

1. Quite la cubierta de goma de la ranura de la tarjeta de memoria.
2. Use la uña para presionar la tarjeta de memoria y liberarla de la ranura hasta que sale hacia afuera.
3. Extraiga con cuidado la tarjeta de memoria de la ranura.
4. Vuelva a colocar la cubierta de goma en su lugar.



Accesorios para el teléfono

Para adquirir accesorios para su teléfono, visite www.virginmobileusa.com o www.kyocera-wireless.com/store.

Activar su cuenta

Antes de usar el teléfono, deberá activar el servicio con Virgin Mobile. Para activar su cuenta de Virgin Mobile:

- Vaya a www.virginmobileusa.com y haga clic en **Activar**, o
- llame a Virgin Mobile USA al 1-888-322-1122.

Hallar el Número de Serie

Para activar su cuenta de Virgin Mobile, necesitará el número de serie de su teléfono.

En **Info teléfono**, elija **Mi número telefónico** para encontrar el número de serie de su teléfono.

También puede marcar **##6343#** en la pantalla principal para ver el número de serie del teléfono.

Programar el Teléfono

Una vez que ha activado su cuenta, debe programar su número de teléfono de Virgin Mobile en su teléfono. Cuando esté listo, siga estos pasos:


1. Encienda el teléfono.
2. Marque **##VIRGIN#** (eso es **##-8-4-7-4-4-6-#**).
3. Elija **Activar teléfono**.
4. Para activar su teléfono, elija **Sí** cuando se le indique.
5. Cuando el teléfono se conecte a la red, elija **Iniciar** cuando se le indique.
6. Cuando su teléfono muestre su nuevo número de teléfono de Virgin Mobile, escríbalo.
7. Elija **Finalizar** para completar el proceso de activación. El teléfono se reinicia automáticamente.

Es posible que demore un par de horas hasta que Virgin Mobile lo configure en su red. Recibirá un mensaje de texto que le indicará cuándo podrá comenzar a hacer llamadas. Además, puede llevarle hasta 4 horas hasta que las funciones de **VirginXL**, **Correo de voz** y **Top-Up** se activen.

Información Sobre el Teléfono


La siguiente imagen muestra la parte delantera del teléfono con la cubierta cerrada.

1. Indicador LED. Consulte “Indicador LED” en la página 7.
2. Teclas **Rebobinar**, **Reproducir/Detener** y **Avance Rápido** para el reproductor de música. En la pantalla principal, oprima dos veces la tecla **Reproducir/Detener** para comenzar a reproducir su música.
3. Pantalla del teléfono.
4. Botón de opción izquierdo para acceder a los menús y las funciones. Si selecciona el botón de opción izquierdo cuando está en la pantalla principal, aparece el menú principal.
5. La tecla **Altavoz** activa el altavoz y contesta llamadas entrantes.
6. La tecla **Enviar** inicia o contesta llamadas. Oprímala una vez para mostrar la lista de llamadas recientes y dos veces para volver a marcar el último número marcado. Oprima sin soltar para activar los comandos de voz.
7. Las teclas **Navegación** le permiten desplazarse por las listas y por los campos de ingreso de texto y se usan desde la pantalla principal como los siguientes atajos:
 - Oprima izquierda para ir a **VirginXL**.
 - Oprima derecha para ir a **Mensajes > Enviar mensaje texto** o **Enviar foto mensaje**.
 - Oprima arriba para ir a **Mi Cuenta > Balance y uso**.
 - Oprima abajo para ir a **Llamadas**.
8. Altavoz.
9. El botón de opción derecho accede a la lista de contactos y a otras opciones de menú. Si elige el botón de opción derecho en la pantalla principal, aparece su lista de contactos.
10. La tecla **Back** borra los caracteres al ingresar texto o lo regresa a la pantalla anterior cuando navega por los menús.
11. La tecla **Terminar** enciende y apaga el teléfono, finaliza una llamada o sesión del navegador, y regresa a la pantalla principal.
12. **OK** elige un elemento u opción del menú. En la pantalla principal, si presiona brevemente la tecla **OK**, aparece el teclado numérico en la pantalla; si la presiona durante un momento, aparece el menú principal.

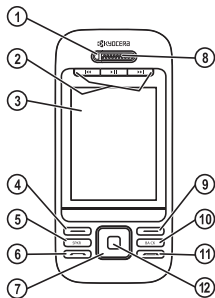

La siguiente imagen muestra el teclado QWERTY del teléfono con la cubierta abierta.

1. El botón de opción derecho accede a la lista de contactos y a otras opciones de menú.
2. La tecla **Inicio** comienza una línea nueva para ingresar texto.
3. La tecla **Back** borra los caracteres al ingresar texto o lo regresa a la pantalla anterior cuando navega por los menús.
4. Las teclas de **Navegación** del teclado interior le permiten desplazarse por las listas y por los campos de ingreso de texto y usar los mismos atajos desde la pantalla principal que las teclas de **Navegación** exteriores. Las teclas de **Navegación** izquierda, centro, y derecha también funcionan como teclas **Rebobinar**, **Reproducir/Detener** y **Avance Rápido** para el reproductor de música.
5. Teclado QWERTY.
6. Teclado numérico.
7. La tecla **Sym** le permite escribir caracteres de símbolos o alternar entre letras y símbolos. Oprima una vez la tecla **Sym** para cambiar el modo de ingreso de texto para el siguiente carácter; presiónela dos veces (dentro de los 2 segundos) para alternar entre letras y símbolos.
8. La tecla **CAP** le permite cambiar entre mayúscula y minúscula. Presiónela una vez para cambiar a mayúscula/ minúscula la letra siguiente; presiónela dos veces (dentro de los 2 segundos) para alternar entre ambos modos.
9. Botón de opción izquierdo para acceder a los menús y las funciones.

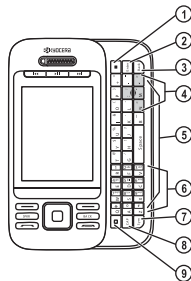

La siguiente imagen muestra la parte posterior del teléfono con la cubierta cerrada.


1. Abertura accesoria (para correas y cordones opcionales).
2. Toma para adaptador CA (incluida) y cable microUSB (se vende por separado).

Advertencia: La inserción de un accesorio en el enchufe incorrecto puede dañar el teléfono.

3. Toma para auricular de manos libres (se vende por separado).
4. Ranura de la tarjeta de memoria (se vende por separado).

Advertencia: Insertar una tarjeta de memoria de manera incorrecta puede dañar el teléfono.

5. Lente de la cámara.
6. **Cámara** activa el modo cámara. Para activar el modo cámara, oprima sin soltar la tecla **Cámara**.
7. La tecla **Volumen** sube o baja el volumen del timbre.

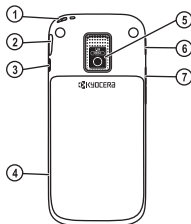

Indicador LED

El indicador LED de su teléfono muestra diferentes colores según la alerta.

Llamada entrante	Verde: parpadea (no para llamadas de llamada en espera).
Batería baja	Rojo: parpadea hasta que cargue el teléfono.
Nuevo mensaje	Rojo: parpadea durante el primer minuto o hasta que responda a la alerta, lo que suceda primero.
Llamada perdida	Rojo: parpadea durante el primer minuto o hasta que responda a la alerta, lo que suceda primero.
En llamada	Verde: parpadea hasta que finaliza la llamada.
Batería cargando	Rojo: aparece hasta que el teléfono está completamente cargado.
Batería completamente cargada	Verde: aparece hasta que desconecta el cargador.
Alerta de despertador o agenda	Rojo: parpadea durante el primer minuto o hasta que responda a la alerta, lo que suceda primero.
Bluetooth	Rojo: parpadea hasta que responde la solicitud de Bluetooth.

Menú principal

En la pantalla principal, elija **Menú** u oprima sin soltar la tecla **OK** para acceder al menú principal.

Estado de inactividad >	Nivel 1 >	Nivel 2
Menú	Mensajes	Acceder a estas opciones: Bandeja de entrada, Enviar mensaje texto, Enviar foto mensaje, Enviar IM, Enviar email, Correo de voz, Alertas Virgin, Enviados, Bandeja de salidas, Guardados, Borradores, Configuración, Borrar mensajes y Contador de mensajes.
	Contactos	Acceder a estas opciones: Encontrar nombre, Agregar nuevo, Grupos, Marcado rápido, Marcado por voz y Mi número telefónico.
	Llamadas	Acceder a estas opciones: Perdidas, Recibidas, Salientes, Todas y Contadores.
	Reproductor Multimedia	Acceder a estas opciones: Mi música y Configuración.
	Mi Cuenta	Acceder a estas opciones: Top-Up, Balance y uso, Alertas Virgin y Configuración de servicio.
	VirginXL	Acceder a VirginXL y Mobile Web.
	Mis Cosas	Acceder a estas opciones: Mis timbres, Mi música, Mis gráficos, Mis juegos, Mis temas y Mis otras cosas.
	Fotos	Acceder a estas opciones: Tomar foto, Enviar foto mensaje y Mis fotos.
	Web	Acceder a estas opciones: Navegar Web, Buscar, Conectar, MySpace y Facebook.
	Herramientas y Config	Acceder a estas opciones: Herramientas, Bluetooth, Pantalla, Sonidos, Funciones útiles, Opciones de llamada, Seguridad, Mensajes, Red, Accesorios y Info teléfono.

Convenciones de guía

En esta guía, se utilizan las siguientes convenciones al describir las funciones del teléfono.

Elija significa oprimir la tecla programable **Izquierda**, la tecla programable **Derecha** o la tecla **OK** para elegir un elemento visto en la pantalla. Por ejemplo, “Elija **Menú**” le indica que oprima la tecla programable izquierda para seleccionar **Menú** en la pantalla.

Oprimir significa presionar una tecla del teléfono. Por ejemplo, “Oprima la tecla **Enviar** para hacer una llamada” le indica oprimir físicamente la tecla **Enviar** en el teléfono.

Desplazarse significa utilizar la tecla **Navegación** para trasladarse por una lista en la pantalla. Por ejemplo, “Desplácese por la lista de contactos para elegir un contacto” implica oprimir físicamente la tecla **Navegación** hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por la lista en la pantalla.

> (el símbolo mayor que) le indica elegir una opción de un menú o lista. Por ejemplo, “**Menú** > **Herramientas y Config**” significa:

1. Oprimir la tecla programable izquierda para elegir **Menú**.
2. Desplácese a la opción **Herramientas y Config**.
3. Oprima la tecla **OK** para elegir **Herramientas y Config**.

2 Funciones de llamada

Esta sección describe las funciones básicas relacionadas con las llamadas.

Activar teléfono

- Para encender el teléfono, oprima sin soltar la tecla **Terminar** y espere hasta que la pantalla del teléfono se encienda.
- Para apagar el teléfono, oprima sin soltar la tecla **Terminar** hasta que el teléfono produzca un breve sonido musical y se apague.

Hacer llamadas telefónicas

Asegúrese de estar en un área donde puede recibir una señal. Observe el icono de potencia de señal en la pantalla principal. Cuantas más barras hay, mayor es la señal. Si no hay barras, ubíquese donde la señal sea más potente.

Cuando el teléfono no se utiliza por un tiempo, cambia al modo de ahorro de energía. Presione cualquier tecla para regresar al modo de operación normal.

Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Llamar utilizando un número

1. Marque un número de teléfono.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Llamar utilizando un contacto

1. En **Encontrar nombre**, resalte un contacto.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Llamar utilizando los comandos de voz

Puede utilizar comandos de voz para llamar a un contacto de su lista de marcado de voz o marcar un número de teléfono. Para más información, consulte “Comandos de voz” en la página 77.

Volver a Marcar un Número

1. Oprima la tecla **Enviar** una vez para abrir el historial de llamadas.
2. Resalte un número telefónico o un contacto y oprima la tecla **Enviar**.

Nota: Para volver a marcar el último número de llamada enviada, recibida o perdida, oprima la tecla **Enviar** tres veces.

Contestar llamadas

Cuando entra una llamada, el teléfono llama, vibra o se ilumina. El número de teléfono de la persona que llama también aparece si la llamada no es restringida. Si el número se ha guardado en su directorio de Contactos, aparecerá el nombre del contacto. Hay distintas maneras en las que puede hacer una llamada telefónica.

Contestar utilizando un auricular

Oprima la tecla **Enviar**.

Contestar utilizando el altavoz

Oprima la tecla **Altavoz**.

Responder Abriendo la Cubierta

Puede configurar el teléfono para que responda rápidamente una llamada entrante deslizando la cubierta. Para más información, consulte “Activar Abrir para Constar” en la página 72.

Terminar Llamadas

Oprima la tecla **Terminar**.

Activar el marcado por voz

1. Oprima sin soltar la tecla **Enviar**.
2. Siga las indicaciones.

Para más información, consulte “Comandos de voz” en la página 77.

Control de volumen

Ajustar el volumen durante una llamada

Oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Usar el Altavoz

Su teléfono tiene un altavoz incorporado.

- Para activar el altavoz, oprima la tecla **Altavoz**. El icono del altavoz aparece en la pantalla de inicio cuando el altavoz está activado.
- Para desactivar el altavoz, vuelva a oprimir la tecla del **Altavoz** Altavoz.

Nota: Si oprime la tecla del **Altavoz** durante una llamada entrante, contestará la llamada.

Silenciar una llamada entrante

- Para silenciar el teléfono sin contestar la llamada, oprima la tecla **Back** u oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo.
- Para silenciar el teléfono y contestar la llamada, oprima la tecla **Back** u oprima la tecla **Volumen** hacia arriba o hacia abajo, y luego oprima la tecla **Enviar**.

Usar Marcado Rápido

El marcado rápido le permite asignar un atajo de uno o dos dígitos a un contacto. Antes de poder usar el marcado rápido, debe guardar un número telefónico como contacto y asignarle una ubicación de marcado rápido. Consulte “Asignar Marcados Rápidos a los Contactos” en la página 30.

Para llamar a un contacto que tiene una ubicación de marcado rápido:

1. Introduzca la ubicación de marcado rápido de uno o dos dígitos.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Servicios de emergencia

Llamar al Servicio de Emergencia

Puede llamar a un código de emergencia, aún cuando su teléfono esté bloqueado o su cuenta esté restringida. Cuando llame, el teléfono ingresará al modo emergencia. Esto permite acceso exclusivo del servicio de emergencia a su teléfono para que le regresen la llamada, de ser necesario. Para hacer o recibir llamadas normales después de marcar el código, es preciso salir del modo de Emergencia.

Para marcar un código de emergencia:

1. Introduzca el código de emergencia de 3 dígitos.
2. Oprima la tecla **Enviar**.

Nota: Independientemente de cuál sea el código de emergencia de 3 dígitos (911, 111, 999, 000, etc.), el teléfono funciona como se describe a continuación.

Salir de los Servicios de Emergencia

Cuando haya finalizado la llamada de emergencia:

1. Elija **Salir**.
2. Elija **Salir** otra vez para confirmar su selección.

Nota: Para determinar quién tendrá acceso a su ubicación, consulte “Configurar Información de Ubicación” en la página 74.


3 Ingreso de Texto

Es posible ingresar letras, números y símbolos en los contactos, mensajes de texto y en el titular.

Modos de Ingreso de Texto

La pantalla de ingreso de texto tiene las siguientes funciones:

1. El número de caracteres restantes que usted ingresa (con un máximo de 160 caracteres).
2. Campos de ingreso de texto.
3. Configuración de mayúsculas y minúsculas actual.
4. Modo de ingreso de texto actual.

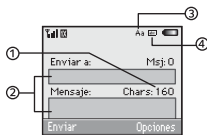

2. Desplácese para elegir los números que desea ingresar.
3. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número de teléfono ingresado o elija **Guardar** para guardarlo.

Ingresar Números con el Teclado QWERTY

En los campos de entrada de texto, elija **Opciones > Sólo números** y presione la tecla correspondiente a un número para ingresar el número. El icono **123** indica que está en modo de ingreso **Sólo números**. Oprima dos veces la tecla **Sym** (dentro de los dos segundos) para cambiar el modo. Oprima la tecla **Sym** una vez para cambiar el modo para el siguiente carácter solamente.

Ingresar Letras con el Teclado QWERTY

En el campo de ingreso de texto, elija **Opciones > Alfá normal** para ingresar letras. Puede ingresar texto de las siguientes maneras:

- Para ingresar una letra, oprima la tecla correspondiente a esa letra. Oprima la tecla **CAP** para cambiar a mayúscula o minúscula. Oprima dos veces la tecla **CAP** (dentro de los dos segundos) para cambiar el modo de mayúscula/minúscula. Oprima la tecla **Space** para ingresar un espacio.

- Para ingresar un número o un símbolo, oprima la tecla **Sym** y la tecla correspondiente al número o símbolo.

El icono **abc** indica que está en modo de ingreso **Alfa normal**. Oprima dos veces la tecla **Sym** (dentro de los dos segundos) para cambiar el modo. Oprima la tecla **Sym** una vez para cambiar el modo para el siguiente carácter solamente.

Ingreso Rápido con el Teclado QWERTY

Cuando oprime una serie de teclas usando el modo de ingreso Rápido, el teléfono verifica con su diccionario y adivina la palabra que está tratando de deletrear.

En un campo de ingreso de texto, elija **Opciones > Entrada rápida** para completar rápidamente la palabra. Para ingresar palabras, oprima una tecla una vez. Por ejemplo, para ingresar la palabra “Yucatán”, oprima las teclas **y > u**, y luego la tecla **OK**.

El icono **eZ** indica que está en modo de ingreso **Entrada rápida**. Para cambiar el modo de mayúscula/minúscula, oprima la tecla **CAP**.

Ingresar Símbolos con el Teclado QWERTY

- Cuando ingrese texto en modo **Alfa normal**, haga una de las siguientes opciones para ingresar los símbolos que aparecen en el teclado:
 - Oprima sin soltar la tecla **Sym** mientras ingresa los símbolos.
 - Oprima la tecla **Sym** y luego la tecla correspondiente al símbolo.
- Cuando ingrese texto en modo **Alfa normal**, haga lo siguiente para acceder a la totalidad de los símbolos:
 - a. Elija **Opciones > Agregar símbolo**.
 - b. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para ver la lista de símbolos.
 - c. Oprima la tecla correspondiente al símbolo para ingresarlo.

Referencia Rápida de Ingreso de Texto

Esta tabla brinda instrucciones generales para ingresar letras, números y símbolos.

Para hacer esto...	Siga este paso...
Ingresar una letra	En modo Alfa normal , oprima una tecla.
Ingresar un número	En modo Sólo números , oprima una tecla.
Ingresar un símbolo	Utilice el modo Alfa normal , oprima la tecla Sym y luego una tecla.
Agregar un espacio	Oprima la tecla Space .
Borrar un carácter	Oprima la tecla Back .
Borrar todos los caracteres	Oprima sin soltar la tecla Back .
Mover el cursor hacia la derecha o la izquierda	Desplácese hacia la derecha o la izquierda.
Mover el cursor hacia arriba o hacia abajo	Desplácese hacia arriba o hacia abajo.
Cambiar el modo de ingreso	Oprima la tecla Sym dos veces.
Cambiar el modo de mayúscula/minúscula	Oprima la tecla CAP dos veces.
Cambiar a mayúscula una letra	En modo Alfa normal , oprima la tecla CAP . Elija letra mayúscula.
Cambiar a minúscula una letra	En modo Alfa normal , oprima la tecla CAP . Elija letra minúscula.
Mayúscula inicial	En modo Alfa normal , oprima la tecla CAP . Elija mayúscula o minúscula para oración.
Elija una opción en la parte inferior de la pantalla	Oprima la tecla programable izquierda o derecha correspondiente.

4 Mensajes

Utilice **Mensajes** para enviar, recibir y borrar mensajes de su teléfono.

Nota: Las funciones disponibles pueden variar dependiendo de los servicios proporcionados. Consulte los detalles y las posibles tarifas por uso con su proveedor de servicio.

Menú Mensajes

Elija **Mensajes** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mensajes	Bandeja de entrada	Verificar los mensajes de texto y multimedia recibidos.
	Enviar mensaje texto	Redactar un mensaje de texto.
	Enviar foto mensaje	Redactar un mensaje de fotos/multimedia.
	Enviar IM	Iniciar el Cliente de MI para enviar/recibir mensajes instantáneos.
	Enviar email	Iniciar el Cliente de correo electrónico para enviar/recibir y responder mensajes de correo electrónico.
	Correo de voz	Verificar la cantidad de correos de voz que están en espera y acceder a su correo de voz.
	Alertas Virgin	Verificar cuántas Alertas Virgin están en espera.
	Enviados	Verificar la entrega de sus mensajes.
	Bandeja de salidas	Verificar los mensajes que ha intentado enviar, pero que están pendientes o no se lograron enviar.
	Guardados	Ver los mensajes guardados.
	Borradores	Mostrar los mensajes guardados, pero no enviados.
	Configuración	Acceder a estas opciones: Tono TXT, Recordatorio, Firma, Editar auto texto, Auto recuperar, Borrar recientes, CC y CCO, Guardar en enviados, Auto borrar y Ingresar texto.
	Borrar mensajes	Eliminar mensajes de las carpetas.
	Contador de mensajes	Verificar cuántos mensajes ha guardado.

Enviar Mensajes

Crear un mensaje de texto

Puede enviar y recibir mensajes de texto con la mayoría de los teléfonos celulares y direcciones de correo electrónico.

1. En **Enviar mensaje texto**, ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario. (Elija **Opciones** para acceder a los contactos, grupos o direcciones recién utilizadas. Desplácese para avanzar al siguiente campo una vez terminado).
Puede enviar el mismo mensaje a hasta diez destinatarios a la vez. Utilice una coma o un espacio para separar cada dirección.
2. Introducir el mensaje. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
3. Cuando haya terminado, elija **Enviar**.

Crear un mensaje multimedia

Puede enviar y recibir mensajes multimedia con la mayoría de los teléfonos multimedia y direcciones de correo electrónico. Si supera el límite de caracteres o tamaño del archivo para un solo mensaje multimedia, deberá editar el mensaje para cumplir con la limitación de tamaño.

1. En **Enviar foto mensaje**, ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario. (Elija **Opciones** para acceder a los contactos, grupos o direcciones recién utilizadas. Desplácese para avanzar al siguiente campo una vez terminado).
Puede enviar el mismo mensaje a hasta diez destinatarios a la vez. Utilice una coma o un espacio para separar cada dirección.
2. Repita el primer paso para CO y CCO, de ser necesario.
3. Introducir un tema.
4. Introducir un mensaje.
5. Adjuntar un archivo de imagen. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
6. Adjuntar un archivo de sonido. (Elija **Opciones** para acceder a más funciones).
7. Cuando haya terminado, elija **Enviar**.

Crear un Mensaje Instantáneo

En **Enviar IM**, puede enviar mensajes instantáneos (MI) desde su teléfono.

Visite el sitio Web de Virgin Mobile en www.virginmobileusa.com para informarse sobre los precios.

Crear un Mensaje de Correo Electrónico

En **Enviar email**, puede enviar mensajes de correo electrónico desde su teléfono.

Visite el sitio Web de Virgin Mobile en www.virginmobileusa.com para informarse sobre los precios.

Recibir Llamadas mientras Se Crean Mensajes

Si recibe una llamada mientras crea un mensaje, aparecerá un aviso. El teléfono guarda automáticamente el mensaje en **Borradores**.

Ingresar Destinatarios de Mensajes

La siguiente sección describe cómo agregar destinatarios a sus mensajes.

Agregar Destinatarios de los Contactos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Contactos** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un contacto de la lista de contactos.
3. Elija un número o dirección.
4. Complete su mensaje.

Agregar Destinatarios de la Lista Reciente

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Lista reciente** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Elija un número o dirección.
3. Complete su mensaje.

Agregar Destinatarios de Llamadas Recientes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Llamadas recientes** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Seleccione un número.
3. Complete su mensaje.

Enviar a Grupos de Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Grupo** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.
2. Seleccione un grupo.
3. Complete su mensaje.

Guardar Destinatarios como Contactos

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar dirección** cuando ingrese un número de teléfono o dirección de correo electrónico.

2. Elija un número o dirección.
3. Elija **Opciones > Guardar contacto nuevo** (para crear un nuevo contacto) o **Opciones > Agregar a contacto** (para agregar el número o la dirección a un contacto existente).

Agregar Destinatarios del Texto del Mensaje

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Agregar dirección** cuando ingrese el texto para agregar más destinatarios.
2. Ingrese un número o dirección para agregar.
3. Complete su mensaje.

Enviar Mensajes a una Ubicación En Línea

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Álbum en línea** cuando ingrese un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para cargar el mensaje en su álbum de fotos en línea.
2. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes en Borradores

En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar** cuando ingrese el texto. Su teléfono guarda el mensaje en **Borradores** para que lo complete más tarde.

Completar Mensajes en Borradores

- En **Borradores**, resalte el mensaje deseado.
- Elija **Editar** o **Opciones > Editar**.
- Complete su mensaje.

Usar Texto Preestablecido

Agregar Texto Preestablecido

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Insertar auto texto** cuando ingrese el texto.
2. Elija un ingreso de texto preestablecido.
3. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes como Texto Preestablecido

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Guardar auto texto** cuando ingrese el texto para utilizarlo más tarde como texto preestablecido.
2. Complete su mensaje.

Guardar Mensajes Recibidos como Auto texto

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Guardar auto texto** para utilizarlo más tarde como texto preestablecido.

Adjuntar Archivos a los Mensajes

La siguiente sección describe cómo elegir **Opciones** para agregar varios archivos a sus mensajes cuando ingrese el texto, dependiendo de los servicios proporcionados. Pregunte a su proveedor de servicios si lo tiene disponible.

Agregar Contactos a los Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Insertar contactos** cuando ingrese el texto.
2. Elija un contacto de su lista de contactos.
3. Complete su mensaje.

Tomar Fotos para Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Tomar foto** cuando agregue una imagen.
2. Tomar una foto.
3. Selecciónelo para agregarlo a su mensaje.
4. Complete su mensaje.

Grabar Sonidos para Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Grabar sonido** cuando agregue un sonido.
2. Grabe un sonido.
3. Selecciónelo para agregarlo a su mensaje.
4. Complete su mensaje.

Vista Previa de Mensajes

1. En la pantalla redactar mensaje, elija **Opciones > Mostrar mensaje** cuando ingrese el mensaje o archivo de medios.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Elija **Enviar** para enviar el mensaje.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Usar Mensajes Recibidos

Responder Mensajes de Texto

Al recibir un mensaje, el teléfono muestra un aviso y aparece el icono de mensajes en la parte superior de la pantalla. El icono del mensaje parpadea con una alerta de mensaje urgente si el mensaje es urgente.

1. Cuando aparece un aviso de mensaje, elija **Entradas** (para ver el mensaje) o **Ignorar** (para borrar el aviso).

Aparece un icono en la parte superior de su pantalla cuando tiene un mensaje no leído.

2. En **Entradas**, resalte un mensaje y elija **Ver > Responder** (para redactar su mensaje) o **Opciones** (para acceder a más funciones).
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Responder Mensajes Multimedia (con Auto Recuperar)

Cuando reciba un mensaje en modo auto recuperar, su teléfono lo descargará automáticamente con un aviso.

Nota: Si recibe un mensaje durante una llamada, el teléfono descarga el mensaje después de la llamada.

1. En un aviso de mensaje, elija **Ver** (para ver el mensaje) o **Más tarde** (para verificarlo más tarde).
2. Después de ver el mensaje, elija **Responder** o **Opciones > Responder** si el mensaje tiene más de una diapositiva.
Elija **Opciones** para acceder a más funciones.
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Responder Mensajes Multimedia (con Preguntar)

Cuando reciba un mensaje en modo preguntar, su teléfono mostrará un aviso que indica que hay un nuevo mensaje para descargar.

1. En un aviso de descarga, elija **Sí** (para descargar el mensaje) o **Opciones** (para recuperarlo más tarde o borrarlo sin descargar).
2. En el aviso de mensaje, elija **Ver** (para ver el mensaje) o **Más tarde** (para verificarlo más tarde).

3. Elija **Responder** o **Opciones > Responder** si el mensaje tiene más de una diapositiva.
Elija **Opciones** para acceder a más funciones.
4. Complete su mensaje y elija **Enviar**.
Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Reenviar Mensajes

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Transferir**.
2. Ingrese un número o dirección.
3. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Responder a Todos los Destinatarios

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Responder a todos** para enviar su respuesta a todos los destinatarios del mensaje.
2. Complete el mensaje y elija **Enviar**.

Responder con una Copia del Mensaje

1. Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Responder con copia**.
El mensaje original aparece en su mensaje de respuesta.
2. Complete su mensaje y elija **Enviar**.

Llamar a un Número en un Mensaje

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Llamar** para llamar a un número válido en el mensaje.

Guardar Mensajes Recibidos

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Guardar** para guardarlo en **Guardados**.

Ver Información del Remitente

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Remitente** para ver un contacto existente, agregar a un contacto existente o crear un nuevo contacto según el remitente.

Bloquear Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente. Para desbloquear el mensaje, elija **Opciones** > **Desbloquear**.

Ir a Direcciones Web de los Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Iniciar navegador** para ir a una dirección web incluida en el mensaje.

Usar Archivos Adjuntos

Reproducir Archivos Adjuntos

Al ver un mensaje recibido con archivos adjuntos, elija **Opciones** > **Reproducir** (para reproducir un archivo adjunto), **Terminó** (para detener la reproducción), o **Silenciar** (para apagar el sonido).

Guardar Archivos Adjuntos

Al ver un mensaje recibido con archivos adjuntos, elija la opción correspondiente para guardar los archivos adjuntos, incluidos los gráficos. Por ejemplo, para guardar un contacto, elija **Opciones** > **Guardar contacto**.

Ver Mensajes con Múltiples Diapositivas

Al ver un mensaje recibido que contiene múltiples diapositivas, utilice las siguientes opciones para navegar por las diapositivas.

- **Siguiente** para ver la siguiente diapositiva.
- **Opciones** > **Reproducir** para reiniciar el mensaje desde la diapositiva inicial.
- **Opciones** > **Pausa** para pausar en la diapositiva actual.
- **Opciones** > **Continuar** para reanudar la reproducción de las diapositivas.
- **Opciones** > **Terminó** para salir del mensaje.

Ver Información del Mensaje

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Información mensaje** para ver la prioridad del mensaje, la hora de envío, el tamaño, etc.

Repetir Mensajes

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones** > **Reproducir** para reiniciar el mensaje (incluyendo una diapositiva o sonido si están incluidos) desde el comienzo.

Usar el Correo de Voz

Configurar su correo de voz

Antes de que el teléfono pueda recibir mensajes de correo de voz, debe configurar una contraseña y grabar un saludo personal con el proveedor de servicios.

Cuando haya configurado el correo de voz, todas las llamadas no contestadas se transferirán automáticamente al correo de voz, incluso si el teléfono está utilizándose en ese momento o si está apagado.

1. Oprima sin soltar la tecla 1.
2. Siga las indicaciones del sistema para crear una contraseña y grabar un saludo.

Verificar correo por voz

Cuando recibe un mensaje de voz, aparece un aviso con un icono de mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla.


- En el aviso de correo de voz, elija **Llamar** para llamar a su número de correo de voz y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje.
Elija **Ignorar** para borrar el aviso sin verificar los mensajes. El icono del aviso permanece en la parte superior de la pantalla hasta que escucha el mensaje.

- Cuando aparece sólo el icono del mensaje de correo de voz en la parte superior de la pantalla, elija **Correo de voz** y siga las indicaciones del sistema para recuperar el mensaje.

Usar Mensajes Enviados



Verificar el Estado del Mensaje en la Carpeta Enviados

Utilice los siguientes símbolo para verificar la carpeta Enviados para ver el estado de los mensajes enviados con éxito.

	Se envió el mensaje. No puede cancelar la entrega del mensaje.
---	--

Verificar el Estado del Mensaje en Bandeja de salidas

Utilice los siguientes símbolos para verificar en **Bandeja de salidas** el estado de los mensajes enviados, pero aún en proceso.

	El mensaje está pendiente y se enviará en cuanto sea posible. Puede cancelar la entrega del mensaje.
	El mensaje no se puede enviar porque el servicio no está disponible. Aparece una alerta en su teléfono si el mensaje no puede enviarse.

Imposible enviar mensajes

Es posible que no pueda enviar ni recibir mensajes si la memoria del teléfono está casi llena o si el servicio digital no está disponible en ese momento. Para hacer espacio en la memoria, borre los mensajes viejos. Consulte “Borrar Mensajes” en la página 25.

Revisar Alertas Virgin

Su teléfono guarda automáticamente todas las alertas de Virgin recibidas.

Para revisar una alerta de Virgin, elíjala en **Alertas Virgin**. Las alertas más recientes aparecen primero.

Configuración de mensajes

La siguiente configuración de mensajes afecta a todos los mensajes a menos que la modifique para mensajes individuales.

Configurar el Tono TXT

1. En **Tono TXT**, elija un timbre de la lista como aviso al recibir un mensaje nuevo. (Desplácese por la lista para escuchar los distintos timbres).
2. Siga las indicaciones para asignar el timbre a todos los mensajes entrantes para todos los números o números específicos en su contacto o grupo seleccionado.

Configurar un Recordatorio

En **Recordatorio**, elija **Activar** para activar un sonido recordatorio que suene cada cinco minutos hasta que haya leído el mensaje nuevo.

Configurar su Firma

Puede crear una firma para que aparezca al final de todos los mensajes salientes.

1. En **Firma**, ingrese su firma.
2. Elija **OK** para guardar la firma.

Nota: La firma se tiene en cuenta para el límite de caracteres de los mensajes.

Editar Mensajes Preestablecidos

El teléfono se entrega con mensajes preestablecidos, tales como “Llámame por favor”, que el usuario puede insertar en el cuerpo de un mensaje de texto. Puede editar o crear hasta 40 mensajes preestablecidos.

1. En **Editar auto texto**, elija una de las siguientes opciones:
 - Desplácese a un mensaje preestablecido y elija **Editar**.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo mensaje preestablecido
2. Ingresar o editar el texto.
3. Elija **Guardar**.

Nota: También puede guardar un mensaje que ha escrito o recibido como mensaje preestablecido.

Activar Auto Recuperar

En **Auto recuperar**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** desactiva auto recuperar y le pregunta antes de descargar cualquier mensaje multimedia.
- **Activar** activa auto recuperar para descargar automáticamente mensajes multimedia.

Borrar Recientes

En **Borrar recientes**, elija **Sí** para borrar la lista de destinatarios a los que le ha enviado mensajes recientemente.

Activar campos CC/BCC

En **CC** y **CCO**, elija **Desactivar** (para ocultar los campos CC y BCC) o **Activar** (para mostrarlos).

Activar Guardar Enviado

En **Guardar en enviado**, elija **Activar** (para guardar automáticamente mensajes salientes en la carpeta **Enviados**) o **Confirmación de usuario** (para elegir si guardarlos cuando los envía).

Activar Auto Borrar

Utilice **Auto borrar** para configurar su teléfono para borrar mensajes automáticamente cuando necesite memoria para los mensajes entrantes.

En **Auto borrar**, elija una de las siguientes opciones:

- **Desactivar** no borra ningún mensaje.

- **Mensajes bandeja de entrada** borra mensajes viejos en **Bandeja de entrada** cuando se necesita memoria.
- **Mensajes enviados** borra mensajes viejos en **Enviados** cuando se necesita memoria.
- **Ambos** borra mensajes viejos en **Bandeja de entrada** y **Enviados** cuando se necesita memoria.

Configurar texto predeterminado

Puede cambiar el modo de ingreso de texto preestablecido al crear un mensaje de texto. Esta configuración solo se aplica al campo Mensaje, no al campo Enviar a.

En **Ingresar texto**, elija **Alfa normal** (para ingresar texto letra por letra) o **Modo rápido** (para ingresar texto con reconocimiento de palabras).

Borrar Mensajes

Borrar mensajes viejos vacía la memoria de su teléfono. Puede borrar mensajes a medida que los envía o los lee, borrándolos de uno por vez o borrándolos todos a la vez.

Borrar un solo mensaje

Al ver un mensaje recibido, elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar Mensajes de una Carpeta

En **Borrar mensajes**, elija una carpeta de la cual borrar mensajes. Por ejemplo, para borrar mensajes recibidos, elija

Bandeja de entrada > Sí.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar todos los mensajes

En **Borrar mensajes**, elija **Todos > Sí** para borrar todos los mensajes de todas las carpetas, excepto los mensajes del correo de voz.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Verificar el Recuento de Mensajes

En la pantalla **Contador de mensajes**, verifique cuántos mensajes tiene almacenados.

5 Contactos

Utilice la lista de contactos de teléfono para almacenar información sobre una persona o empresa.

Menú Contactos

Elija **Contactos** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Contactos	Encontrar nombre	Acceder a su lista de contactos existente.
	Agregar nuevo	Agregar una nueva entrada a su lista de contactos.
	Grupos	Ver sus grupos.
	Marcado rápido	Ver sus contactos asignados con marcados rápidos.
	Marcado por voz	Ver sus contactos asignados con marcado por voz.
	Mi número telefónico	Ver su número de teléfono.

Acceder a Contactos

Acceder a la Lista de Contactos

1. En **Encontrar nombre**, ingrese la primera letra del contacto deseado y desplácese por la lista para resaltarlo.
2. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Oprima la tecla **Enviar** para llamar al contacto.
 - Oprima la tecla **OK** para ver los detalles del contacto.

- Elija **Nuevo** para crear un nuevo contacto.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ver Detalles de Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número, dirección o nota.
3. Elija el detalle que desea ver. Por ejemplo, para ver un número de teléfono, elija **Ver número**.

Usar la Lista Frecuente

Con **Lista frecuente** habilitada, puede ver 15 de los contactos a los que llama con más frecuencia. Consulte “Activar la Lista Frecuente” en la página 69.

Utilice Búsqueda Rápida

Con **Búsqueda rápida** activada, oprima una o dos teclas para ver números que se aproximen al número que está buscando. Consulte “Llamar a un Contacto utilizando Búsqueda Rápida” en la página 69.

Agregar Contactos

Agregar Contacto en la Pantalla de Inicio

1. En la pantalla de inicio, ingrese el número de teléfono que desea guardar, incluido el código de área.
2. Elija **Guardar > Entrada nueva**.
3. Ingrese el nombre del contacto
4. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
5. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Agregar Contactos del Menú Contactos

1. En **Agregar nuevo**, ingrese un nombre para el contacto. Desplácese al siguiente campo una vez terminado.
2. Ingrese un número primario para el contacto.
3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Agregar Código o Extensión

Cuando guarde el número de teléfono de un servicio automatizado, puede incluir una pausa para marcar una extensión.

1. En la pantalla de inicio, ingrese un número de teléfono.
2. Elija **Opciones** y un tipo de pausa:
 - **Pausa temporal** hace que el teléfono deje de marcar por dos segundos.
 - **Pausa forzada** hace que el teléfono espere hasta que usted elija **Continuar** al hacer la llamada.
3. Ingrese los números restantes y elija **Guardar > Entrada nueva**.
4. Complete la información de contacto y elija **Guardar**.

Usar Contactos

Llamar a Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número.
3. Elija **Llamar**.

Enviar un Mensaje de Texto a los Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Enviar mensaje de texto**.
4. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar un Mensaje Multimedia a los Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Enviar foto mensaje**.
4. Complete su mensaje multimedia y elija **Enviar**.

Personalizar Contactos

Editar Detalles de Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **Editar**.
3. Ingrese números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles adicionales del contacto. (Desplácese hacia arriba o hacia abajo para moverse por los campos de contactos).
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Asignar Tipos de Número

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija **Editar**.
3. Oprima hacia abajo dos veces para desplazarse al tipo de número y oprima la tecla **OK**.
4. Elija un tipo de número. Aparecerá el icono correspondiente junto al número en su lista de contactos.
5. Elija **Guardar**.

Asignar Timbres a Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija el nombre de contacto.
3. Elija **Timbre** para asignar un timbre. (Desplácese para elegir un timbre).

Asignar Tonos de Mensaje a los Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija el nombre de contacto.
3. Elija **Tono TXT** para asignar un tono. (Desplácese para elegir un tono).

Asignar Fotos a los Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija el nombre de contacto.
3. Elija **Foto** para asignar una foto.

Agregar un Prefijo a los Números de Teléfono

Utilice **Anteponer** para agregar un prefijo, tal como un código de área, a un número de teléfono:

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número.

3. Elija **Anteponer** para ingresar el prefijo al inicio del número.
4. Elija **Guardar**.

Asignar Marcados Rápidos a los Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número.
3. Elija **Agregar marcado rápido**.
4. Elija una ubicación de la lista para asignar el número de marcado rápido.

Cambiar Números Primarios

Cuando un contacto tiene más de un número, el primer número se convierte en el número principal de manera predeterminada. Para cambiar el número primario del contacto:

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número.
3. Elija **Número principal > Sí**.

Agregar Contactos a Grupos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número o dirección de correo electrónico.
3. Elija **Agregar a grupo**.

4. Elija los grupos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar una marca de verificación.
5. Cuando termine, elija **Terminó**.

Visitar Direcciones de Web

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija una dirección de Web.
3. Elija **Iniciar web**.

Borrar Contactos

Borrar Detalles de Contactos

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número, dirección o nota.
3. Seleccione su opción de borrado deseada y **Sí**. Por ejemplo, para borrar una dirección de correo electrónico, elija **Borrar dirección > Sí**.

Borrar Todo el Contacto

1. En **Encontrar nombre**, elija un contacto.
2. En la pantalla de detalles de contacto, elija el nombre de contacto.
3. Elija **Borrar contacto > Sí** para borrar todo el contacto.

Grupos de Contactos

Puede asignar sus contactos a grupos. El teléfono se incluye con grupos predeterminados. También puede crear sus propios grupos.

Ver Grupos

1. Elija **Grupos** para ver sus grupos precargados, seguidos de los grupos personalizados que ha creado.
2. Resalte un grupo y haga una de las siguientes cosas:
 - Oprima la tecla **OK** para ver los detalles del grupo.
 - Elija **Nuevo** para crear un nuevo grupo.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Crear un Nuevo Grupo

1. En **Grupos**, elija **Nuevo**.
2. Ingrese un nombre para el grupo y elija **Siguiente**.
3. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada selección. También puede eliminar las marcas de verificación.
4. Cuando termine, elija **Terminó**.

Su nuevo grupo aparecerá la próxima vez que vea su lista de grupos.

Enviar Mensajes de Texto a los Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Enviar mensaje de texto**.
3. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar Mensajes Multimedia a los Grupos

1. En la lista **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Enviar foto mensaje**.
3. Complete su mensaje multimedia y elija **Enviar**.

Agregar o Eliminar Contactos de Grupos

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Editar**.
3. Si está modificando un grupo que creó, elija **Siguiente**. De lo contrario, vaya al siguiente paso.
4. Elija los contactos en la lista proporcionada. Aparece una marca de verificación junto a cada contacto del grupo. Oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación.
5. Cuando termine, elija **Terminó**.

Asignar Timbres a Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Timbre** para asignar un timbre. (Desplácese para elegir un timbre).

Asignar Tonos de Mensaje a los Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Tono TXT** para asignar un timbre. (Desplácese para elegir un timbre).

Asignar Fotos a Grupos

1. En **Grupos**, elija un grupo que haya creado.
2. En la pantalla de detalles de grupo, desplácese al nombre de grupo.
3. Elija **Opciones > Foto** para asignar una foto.

Borrar un Grupo

1. En **Grupos**, resalte un grupo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Lista Marcado Rápido

Asignar Números de Marcado Rápido

1. En **Marcado rápido**, resalte un número no asignado (marcado como vacío).

2. Elija **Asignar**.
3. En la lista de contactos, elija un contacto.
4. En la pantalla de detalles de contactos, elija un número de teléfono.

Eliminar Números de Marcado Rápido

1. En **Marcado rápido**, resalte un número asignado.
2. Elija **Borrar > Sí**.

Lista Marcado por Voz

Activar Etiquetas de Marcado por Voz

El teléfono crea una etiqueta de marcado por voz para cada contacto que tiene un campo de nombre que no está en blanco o para un nombre que tiene más de cinco sílabas. Puede activar o desactivar las etiquetas de marcado por voz asociadas con sus contactos.

1. En **Marcado por voz**, oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación. Aparece una marca de verificación junto a cada marcado por voz activado. (Desplácese por la lista para reproducir las etiquetas de marcado por voz).
2. Cuando haya terminado, elija **Guardar**.

Buscar Contacto con Comandos de Voz

Puede utilizar comandos de voz para encontrar un contacto en la lista de marcado por voz. Para más información, consulte “Encontrar un Contacto” en la página 78.

Ver Número de Teléfono

Elija **Mi número telefónico** para ver el número de teléfono, el MSID y el número de serie de su teléfono.

Menú Llamadas

Oprima la tecla abajo en la pantalla principal o elija **Llamadas** desde el menú principal (si el **Estilo de menú** seleccionado es **Lista**) para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Llamadas	Perdidas	Ver una lista de todas las llamadas de voz perdidas.
	Recibidas	Ver una lista de todas las llamadas de voz que recibió.
	Salientes	Ver una lista de todas las llamadas de voz que realizó.
	Todas	Ver una lista de todas las llamadas de voz.
	Contadores	Acceder a estas opciones: Última llamada y Todas .

Trabajar con Listas de Llamadas

Devolver una Llamada Perdida

1. En **Perdidas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas que recibió, pero no respondió.

Se encarga de una llamada perdida

Cuando tiene una llamada perdida, “Perdida” aparece en la pantalla. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para borrar la pantalla, elija **OK**.

- Para ver los detalles de llamadas, elija **Llamadas** y oprima la tecla **OK**.
- Para devolver la llamada, elija **Llamadas** y oprima la tecla **Enviar**.

Devolver una Llamada Recibida

1. En **Recibidas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas recibidas.

Devolver una Llamada Saliente

1. En **Salientes**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Esta lista contiene todas las llamadas que realizó.

Devolver Llamadas

1. En **Todas**, resalte un número.
2. Oprima la tecla **Enviar** para llamar al número o elija **Opciones** para acceder a más funciones.

La lista contiene todas las llamadas realizadas y recibidas.

Opciones de Listas de Llamadas

Guardar un Número de la Lista de Llamadas

1. En la lista de llamadas, resalte un número.
2. Elija **Opciones > Guardar**.
3. Elija **Guardar contacto nuevo** para crear un nuevo contacto o **Entrada existente** para agregar una dirección a un contacto existente.

Ver un Contacto de la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Ver** para ver la pantalla de detalles de contactos.

Enviar un Mensaje de Texto desde la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Enviar mensaje texto**.
3. Complete su mensaje de texto y elija **Enviar**.

Enviar un Mensaje Multimedia desde la Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Enviar foto mensaje**.
3. Complete su mensaje multimedia y elija **Enviar**.

Borrar Registros de Listas de Llamadas

Borrar un Solo Registro

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar una Lista de Llamadas

1. En una lista de llamadas, resalte un contacto.
2. Elija **Opciones > Borrar Todo > Sí**.

Trabajar con Contadores de Llamadas

Ver Contador de Todas las Llamadas

Elija **Todas** para ver la cantidad de llamadas realizadas y recibidas, y el tiempo total de las llamadas.

Ver Contadores de la Última Llamada

Elija **Última llamada** para ver el tiempo total de su última llamada realizada o recibida. Elija **Terminó** cuando termine.

7 Reproductor Multimedia

Utilice **Reproductor Multimedia** para reproducir y administrar los archivos de medios.

Menú Reproductor Multimedia

Elija **Reproductor Multimedia** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Reproductor Multimedia	Mi música	Acceder a estas opciones: Listas de reproducción, Todas las canciones, Artistas, Álbums y Géneros.
	Configuración	Acceder a estas opciones: Repetir todo, Aleatorio, Auto desactivar y Auricular BT.

Mi música

Utilice **Mi música** para administrar y guardar sus archivos de música.

Nota: Las teclas de **Navegación** izquierda, central y derecha del teclado QWERTY también funcionan como teclas **Rebobinar, Reproducir/Detener** y **Avance Rápido** para el reproductor de música.

Mi música es también el directorio predeterminado que crea el teléfono en la tarjeta de memoria (se vende por separado) cuando se tenga el formato correcto.

Una vez que se ha creado el directorio **Mi música** predeterminado en la tarjeta de memoria, puede insertar la tarjeta en un lector de tarjeta para PC (se vende por separado) para cargar la música deseada. Coloque los archivos de música en la carpeta **Mi música** ubicada en la tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta en el teléfono para escuchar música.

Nota: El **Reproductor Multimedia** sólo leerá música guardada en formato MP3 (no es compatible con otros formatos).

Listas de reproducción

Crear una Lista de Reproducción

1. En **Listas de reproducción**, elija **Opciones > Crear nueva**.
2. Ingrese el nombre de su nueva lista de reproducción y elija **Guardar**.
3. Agregue los archivos de música deseados.
4. Elija **Terminó** cuando termine.

Acceder a la Lista de Reproducción

En **Listas de reproducción**, resalte la lista de reproducción deseada y haga una de las siguientes opciones:

- Oprima la tecla **OK** para ver los archivos de música en la lista de reproducción seleccionada.
- Elija **Reproducir** para reproducir los archivos de música de la lista de reproducción seleccionada.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Agregar Pistas a la Lista de Reproducción

1. En **Listas de reproducción**, resalte la lista de reproducción deseada.
2. Elija **Opciones > Agregar canciones o Remover canciones**.

3. Elija las canciones de la lista provista para agregar o quitar de la lista de reproducción. Aparece una marca junto a cada canción seleccionada. Oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación.
4. Elija **Terminó** cuando termine.

Borrar una Lista de Reproducción

1. En **Listas de reproducción**, resalte la lista de reproducción que desea borrar.
2. Elija **Opciones > Borrar lista > Sí** para borrar la lista de reproducción.

Nota: No se pueden borrar listas de reproducción precargadas ni en reproducción.

Borrar Todas las Listas de Reproducción

En **Listas de reproducción**, elija **Opciones > Borrar todas > Sí** para borrar todas las listas de reproducción.

Nota: No se pueden borrar las listas de reproducción precargadas ni las que estén en reproducción.

Todas las canciones

Buscar Canciones

1. En **Todas las canciones**, ingrese la(s) primera(s) letra(s) del nombre de la canción deseada.

Nota: Las letras que ingresa para buscar no distinguen entre mayúscula y minúscula.

2. Desplácese para resaltar la pista y haga una de las siguientes acciones:
 - Elija **Reproducir** para reproducir la canción seleccionada.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Agregar Canciones a la Lista de Reproducción

1. En **Todas las canciones**, resalte la canción que desea agregar a la lista de reproducción.
2. Elija **Opciones > Listas de reproducción**.

Bloquear Canciones

1. En **Todas las canciones**, resalte la canción deseada.
2. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que la canción se elimine de manera accidental.

Si la canción está bloqueada, aparece el icono de candado en la parte superior de la pantalla.

Borrar Todas las Canciones

En **Todas las canciones**, elija **Opciones > Borrar todas > Sí** para borrar todas sus canciones.

Nota: No se pueden borrar las canciones precargadas ni las que estén en reproducción.

Artistas

Buscar Pistas en Artistas

1. En **Artistas**, desplácese para elegir el artista deseado.
2. Desplácese para resaltar la pista y haga una de las siguientes acciones:
 - Elija **Reproducir** para reproducir la pista seleccionada.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Agregar Pistas a la Lista de Reproducción

1. En **Artistas**, elija el artista deseado.
2. Resalte la pista que desea agregar a la lista de reproducción.
3. Elija **Opciones > Listas de reproducción**.

Bloquear Pistas

1. En **Artistas**, elija el artista deseado.
2. Resalte la pista que desea bloquear.
3. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que la pista se elimine de manera accidental.

Si la pista está bloqueada, aparece el icono de candado en la parte superior de la pantalla.

Borrar Todas las Pistas

1. En **Artistas**, elija el artista deseado.
2. Elija **Opciones > Borrar todas > Sí** para borrar todas las pistas.

Nota: No se pueden borrar las pistas precargadas ni las que estén en reproducción.

Álbums

Buscar Pistas en Álbums

1. En **Álbums**, desplácese para elegir el álbum deseado.
2. Desplácese para resaltar la pista y haga una de las siguientes acciones:
 - Elija **Reproducir** para reproducir la pista seleccionada.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Agregar Pistas a la Lista de Reproducción

1. En **Álbums**, elija el álbum deseado.
2. Resalte la pista que desea agregar a la lista de reproducción.
3. Elija **Opciones > Listas de reproducción**.

Bloquear Pistas

1. En **Álbums**, elija el álbum deseado.
2. Resalte la pista que desea bloquear.

3. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que la pista se elimine de manera accidental.

Si la pista está bloqueada, aparece el icono de candado en la parte superior de la pantalla.

Borrar Todas las Pistas

1. En **Álbums**, elija el álbum deseado.
2. Elija **Opciones > Borrar todas > Sí** para borrar todas las pistas.

Nota: No se pueden borrar las pistas precargadas ni las que estén en reproducción.

Géneros

Buscar Pistas en Géneros

1. En **Géneros**, desplácese para elegir el género deseado.
2. Desplácese para resaltar la pista y haga una de las siguientes acciones:
 - Elija **Reproducir** para reproducir la pista seleccionada.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Agregar Pistas a la Lista de Reproducción

1. En **Géneros**, elija el género deseado.
2. Resalte la pista que desea agregar a la lista de reproducción.
3. Elija **Opciones > Listas de reproducción**.

Bloquear Pistas

1. En **Géneros**, elija el género deseado.
2. Resalte la pista que desea bloquear.
3. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que la pista se elimine de manera accidental.

Si la pista está bloqueada, aparece el icono de candado en la parte superior de la pantalla.

Borrar Todas las Pistas

1. En **Géneros**, elija el género deseado.
2. Elija **Opciones > Borrar todas > Sí** para borrar todas las pistas.

Nota: No se pueden borrar las pistas precargadas ni las que estén en reproducción.

Configuración de Reproductor Multimedia

Utilice **Configuración** para controlar el funcionamiento del reproductor multimedia.

Activar Repetir todo

Para reproducir las pistas continuamente en un ciclo, en **Repetir todo**, elija **Activar**.

Nota: Una vez que se activa esta función, el teléfono reproduce continuamente las pistas hasta que usted lo detiene.

Activar Aleatorio

Para reproducir las pistas una vez en orden aleatorio, en **Aleatorio**, elija **Activar**.

Nota: **Aleatorio**, aún cuando está activado, sólo funciona cuando hay tres o más pistas para reproducir.

Configurar la Duración de Auto Desactivar

Utilice **Auto desactivar** para configurar el tiempo durante el cual el teléfono está en pausa o se detiene antes de apagar automáticamente el **Reproductor Multimedia**. En **Auto desactivar**, elija una de las siguientes opciones:

- **10 minutos** desactiva automáticamente el **Reproductor Multimedia** después de que el teléfono hace una pausa o se detiene durante 10 minutos.
- **20 minutos** desactiva automáticamente el **Reproductor Multimedia** después de que el teléfono hace una pausa o se detiene durante 20 minutos.
- **Desactivar** nunca desactiva automáticamente el **Reproductor Multimedia**.

Activar Auricular Bluetooth

Utilice **Auricular BT** para sincronizar su dispositivo Bluetooth con el **Reproductor Multimedia**. Consulte “Sincronizar con un Dispositivo” en la página 63 para más información.

Puede administrar su cuenta de Virgin Mobile directamente desde su teléfono. Las tareas básicas se resumen en este capítulo. Para obtener más información sobre su cuenta, visite

www.virginmobileusa.com.

Nota: No podrá hacer ni recibir llamadas, ni acceder a ninguna otra función del teléfono mientras esté accediendo a su información de cuenta. Todas las llamadas entrantes se envían automáticamente a su correo de voz.

Verificar su balance de cuenta

Puede verificar su estado de cuenta de Virgin Mobile de dos maneras:

- En la pantalla principal, desplácese hacia arriba.
- En el menú principal, elija **Mi Cuenta**.

Aparece su información de cuenta. Cuando los fondos de cuenta estén bajos o no existan, recibirá un aviso de Top-Up

Nota: Podrán aplicarse cargos adicionales para verificaciones múltiples de balance en un día. Visite **www.virginmobileusa.com** para obtener más detalles.

Utilizar “Top-Up” de su cuenta

“Top-Up” es la manera de agregar dinero a su cuenta de Virgin Mobile. Puede usar la función “Top-Up” de su cuenta de Virgin Mobile directamente desde su teléfono. Primero, compre una tarjeta “Top-Up” de uno de los miles de minoristas que las venden o registre su tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal en **www.virginmobileusa.com.**

Nota: No puede registrar una tarjeta de débito o tarjeta de crédito desde su teléfono. Primero debe registrarse en línea para poder usar Top-Up con este método a través del teléfono.

Cuando el saldo de su cuenta esté bajo, puede usar la función “Top-Up” de Virgin Mobile de su teléfono.

“Top-Up” con una tarjeta “Top-Up”

1. En el menú principal, elija **Mi Cuenta**.
2. Desplácese al enlace **Top-Up** y oprima la tecla **OK**.
3. Ingrese su PIN de cuenta y elija **Terminó**.
4. Desplácese para elegir **Iniciar sesión** y oprima la tecla **OK**.
5. Ingrese el número de PIN de la tarjeta “Top-Up” y oprima la tecla **OK**.

6. Desplácese para elegir **Top-Up Now** y oprima la tecla **OK**.
7. Ya puede usar Top-Up. Oprima la tecla **Terminar** para salir.

Utilice “Top-Up” con una tarjeta de débito, tarjeta de crédito o cuenta de PayPal

1. En el menú principal, elija **Mi Cuenta**.
2. Desplácese al enlace **Top-Up** y oprima la tecla **OK**.
3. Ingrese su PIN de cuenta y elija **Terminó**.
4. Desplácese para elegir **Iniciar sesión** y oprima la tecla **OK**.
5. Desplácese para elegir **Tarjeta de crédito o PayPal**, y oprima la tecla **OK**.
6. Ingrese la cantidad que desea agregar y oprima la tecla **OK**. Puede usar “Top-Up” con cantidades de \$20, \$30, \$50 o \$90.
7. Desplácese para elegir **Top-Up Now** y oprima la tecla **OK**.
8. Ya puede usar Top-Up. Oprima la tecla **Terminar** para salir.

Nota: También puede usar “Top-Up” a través del sitio Web en www.virginmobileusa.com.

Para obtener más información

Para obtener más información sobre la cuenta de Virgin Mobile o el servicio de Virgin Mobile, visite www.virginmobileusa.com.

Acceder a VirginXL

Con **VirginXL**, puede obtener acceso a los servicios de música, entretenimiento e información desde su teléfono. Descargar juegos, timbres, papeles tapiz, protectores de pantalla y otro contenido; navegar la Web; y mucho más.

Visite el sitio Web de Virgin Mobile en **www.virginmobileusa.com** para informarse sobre la disponibilidad y precios, o consulte directamente desde su teléfono a través del menú de **VirginXL**. Se aplicarán cargos.

Para iniciar **VirginXL**, desplácese a la izquierda de la pantalla principal o elija **VirginXL** en el menú principal.

Nota: No puede hacer llamadas ni recibir llamadas, ni acceder a otras funciones del teléfono durante una sesión de **VirginXL**. Todas las llamadas entrantes se envían automáticamente a su correo de voz.

Navegar por VirginXL

1. Desplácese por las opciones disponibles y resalte la que desea.
2. Oprima la tecla **OK** para elegir un elemento u opción del menú de **VirginXL**.

Una barra de desplazamiento a la derecha de la pantalla indica que hay más texto. Desplácese para ir a la siguiente pantalla de texto. Oprima la tecla **Back** para retroceder una pantalla.

Finalizar una Sesión de VirginXL

Oprima la tecla **Terminar** desde **VirginXL**.

10 Mis Cosas

Esta sección describe cómo su teléfono puede recuperar y reproducir archivos de medios y otras descargas.

Menú Mis Cosas

Elija **Mis Cosas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Mis Cosas	Mis timbres	Acceder a Obtener más timbres y ver una lista de timbres.
	Mi música	Acceder a estas opciones: Listas de reproducción, Todas las canciones, Artistas, Álbums y Géneros.
	Mis gráficos	Acceder a estas opciones: Obtener más gráficos, Fondos de pantalla, Protectores, Mis fotos y Ids de llamada.
	Mis juegos	Acceder a Obtener más juegos y ver una lista sus juegos.
	Mis temas	Ver una lista de tonalidades para su teléfono.
	Mis otras cosas	Acceder a Obtener más cosas y otras aplicaciones precargadas y descargadas.

Mis timbres

Mis timbres almacena sus timbres precargados y descargados. Puede descargar timbres a su teléfono desde el sitio Web de Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **VirginXL**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Timbre

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Mis timbres**, elija **Obtener más timbres** y busque un timbre.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el timbre seleccionado.

Asignar un Timbre

1. En **Mis timbres**, resalte un timbre.
2. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el timbre.

Nota: Los timbres descargados se enumeran en **Mis timbres** y pueden asignarse a contactos individuales o a grupos.

Mi música

Utilice **Mi música** para administrar y guardar sus archivos de música.

Reproducir Música

1. En **Mi música**, resalte una categoría de música.
2. Siga las indicaciones para reproducir la música deseada.

Mis gráficos

Mis gráficos almacena sus gráficos precargados y descargados. Puede descargar papeles tapiz y protectores de pantalla a su teléfono desde el sitio Web de Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **VirginXL**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Gráfico

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Mis gráficos**, elija **Obtener más gráficos** y busque un gráfico.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el gráfico seleccionado.

Asignar un Gráfico

1. En **Mis gráficos**, explore las carpetas **Fondos de pantalla**, **Protectores**, **Mis fotos** u otras carpetas de gráficos.
2. Elija un gráfico de una lista de archivos.
3. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el gráfico.

Mis juegos

Mis juegos almacena sus juegos precargados y descargados. Puede descargar juegos a su teléfono desde el sitio Web de Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **VirginXL**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Juego

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Mis juegos**, elija **Obtener más juegos** y busque un juego.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el juego seleccionado.

Jugar un Juego

1. En **Mis juegos**, resalte un juego.
2. Elija **Reproducir** para iniciar el juego.

Mis temas

Mis temas almacena sus tonalidades de Virgin Mobile precargadas. Cuando asigna una tonalidad, se modifican los colores del fondo de pantalla, de los títulos y de las barras. También puede encontrar esta lista de tonalidades en la configuración de **Pantalla**.

Mis otras cosas

Mis otras cosas almacena sus aplicaciones precargadas y descargadas. Puede descargar aplicaciones a su teléfono desde el sitio Web de Virgin Mobile, en www.virginmobileusa.com o directamente desde su teléfono utilizando **VirginXL**. Se aplicarán cargos.

Descargar un programa

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Mis otras cosas**, seleccione **Obtener más cosas** y busque una aplicación.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar la aplicación seleccionada.

Ejecutar una Aplicación

1. En **Mis otras cosas**, resalte una aplicación.
2. Elija **Ejecutar** para iniciar la aplicación.

Opciones de Archivos Multimedia

Cambiar Nombre de Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Renombrar**.
3. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Sólo puede cambiar el nombre de los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Enviar un Archivo a una Ubicación En Línea

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Cargar a Mis Fotos**.

Asignar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Asignar** y seleccione cómo asignar el archivo.
3. Complete la tarea apropiada.

Bloquear un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Bloquear** para evitar que se borre accidentalmente un archivo. Para desbloquear el archivo, elija **Opciones > Desbloquear**.

Ver Detalles de Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Detalles** para ver los detalles tales como el tamaño del archivo o la fecha en que se guardó.
3. Elija **OK** para salir.

Modificar un Archivo

1. En una lista de archivos de medios, elija un archivo.
2. Elija **Opciones > Modificar**.
3. Elija **Opciones** y una opción para rotar, modificar el tamaño, etc.
4. Cuando haya terminado, elija **Guardar** para guardar sobre un archivo existente o como archivo nuevo.

Usar el Zoom

1. En una lista de archivos de medios, elija un archivo.
2. Elija **Opciones > Zoom**.
3. Utilice la tecla **Navegación** para usar la función zoom para acercar o para alejar.
4. Elija **Cancelar** para salir.

Ver una Presentación

1. En **Mis fotos**, elija **Opciones > Presentación** para reproducir la presentación de los archivos contenidos en la carpeta actual.
2. Elija **Pausa** (para detener), **Reproducir** (para reanudar) o **Opciones** (para acceder a más funciones).
Si **Opciones** está activada, su teléfono pausa automáticamente la presentación.
3. Cuando haya finalizado, elija **Opciones > Salir**.

Borrar un Solo Archivo

1. En una lista de archivos de medios, resalte un archivo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Borrar Todos los Archivos en una Carpeta

En una lista de archivos de medios, elija **Opciones > Borrar todo > Sí**.

Nota: Sólo puede borrar los archivos desbloqueados. Los archivos precargados en su teléfono están siempre bloqueados.

Sugerencias para la Cámara

El teléfono tiene cámara. Antes de usar la cámara del teléfono, le damos algunas sugerencias:

- No puede activar la cámara mientras esté realizando una llamada o explorando archivos en la Galería Multimedia.
- Una vez que la cámara esté activa, la pantalla de inicio actúa como el visor.
- Si aparece el error “Memoria insuficiente”, verifique la configuración de la resolución y compresión de calidad.
- Si no hay actividad en aproximadamente 45 segundos después de que haya activado la cámara, ésta se desactivará y regresará al punto de inicio anterior.
- Solamente puede acceder a los ajustes y opciones de menú cuando la cámara está activa.
- Los números en la esquina superior derecha indican el número de instantáneas restantes antes de que se agote la memoria del teléfono.

Tomar una foto

1. Para activar la función de cámara, oprima sin soltar la tecla **Cámara**. También puede elegir **Fotos > Tomar foto** en el menú principal.

2. Enfoque la imagen utilizando la pantalla del teléfono como un visor.
3. Oprima la tecla **OK** para tomar una foto (se guarda en **Mis fotos**).
4. Elija **Enviar** para crear un mensaje multimedia o **Borrar** para eliminar la foto del teléfono.
5. Oprima la tecla **Terminar** para salir del modo cámara.

Visite Mis fotos

En **Fotos**, seleccione **Mis fotos** para ver todas las fotos que ha tomado y guardado.

Opciones de Configuración de Cámara


Ajustar la Resolución

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Resolución** y un tamaño para sus fotos.

Los números en la esquina inferior izquierda indican la configuración de resolución actual.


Configurar Auto contador

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Reloj personal** y una hora.

El icono  indica que el contador está activado. Cuando toma una foto, se escucha un bip durante tres segundos desde el momento en que el obturador toma la fotografía.


Activar Sello de Fecha/Hora

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Fecha/Hora > Activar** para incluir un sello de fecha/hora en cada foto que toma.

El icono  indica cuándo el sello de fecha/hora está activado.

Activar Modo Multifoto

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Fotos múltiples > Activar** para tomar varias fotos.

El icono  indica que el modo multifoto está activado. Cuando tome una foto, oprima sin soltar la tecla **OK** para tomar varias (hasta seis) fotografías. Se escucha un tono para cada foto que se toma.

Su cámara se configura con una resolución inferior cuando está en modo multifoto. La configuración de la resolución vuelve a la configuración anterior una vez que finaliza.

Configurar el Sonido de Obturador

1. En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Sonido obturador**.
2. Elija el sonido que desea reproducir cuando el obturador toma una foto.

Configurar el Balance de Blancos

1. En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Balance blanco**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha para elegir la configuración de balance de blancos. Mire el visor para observar la apariencia de cada configuración.

Configurar la Tonalidad

1. En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Tono Color**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha para elegir una tonalidad. Mire el visor para observar la apariencia de cada configuración.

Configurar la Calidad de la Foto

En modo cámara, elija **Opciones > Configuración > Calidad de foto** y un nivel de calidad para la foto.

Cuando selecciona un nivel de calidad superior, el tamaño del archivo es mayor.

Otras Opciones de Cámara

Configurar el Nivel de Brillo

1. En modo cámara, elija **Opciones > Brillo**.
2. Desplácese hasta la izquierda o derecha para cambiar el nivel de brillo. Oprima la tecla **OK** para configurar el brillo.

Tomar una Foto con un Marco

1. En modo cámara, elija **Opciones > Marcos**.
2. Desplácese a la izquierda o derecha para ver los marcos disponibles.
3. Elija **OK** para seleccionar un marco.
4. Tome una foto con el marco. El marco es parte de la imagen y no puede eliminarse.

Navegar Web

Puede utilizar su teléfono para navegar en Internet.

Iniciar Navegador

Seleccione **Web > Navegar Web** para activar Navegador. Si las alertas web están activadas, aparecerá una alerta informándole acerca de los cargos por tiempo aire. Elija **OK** para continuar.

Navegar la Web

Aparece una página principal del explorador con una lista de separadores y algunas opciones de menú del explorador cuando está conectado a la Web. Un icono de candado aparece en una sesión segura. Podrá hacer una de las siguientes cosas:

- Para elegir un sitio, desplácese por el enlace y oprima la tecla **OK**.
- Una flecha y una marca de subrayado indican que hay más texto relacionado. Desplácese para ver el resto del texto.
- Oprima la tecla **Back** para volver a la pantalla anterior.
- Oprima la tecla **Terminar** para salir.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones del navegador.

Agregar un Separador

1. Navegue hasta la página Web que desea separar y elija **Opciones > Agregar a Favoritos**.
2. Edite los detalles del separador, de ser necesario.
3. Seleccione **Guardar** para guardar un favorito.

Para acceder a sus separadores guardados, elija **Opciones > Favoritos** de cualquier página Web.

Buscar en la Web

En **Web**, elija **Opciones > Buscar** para ir directamente a la página de búsqueda del navegador.

Conectarse con la Red

Conectar le permite conectarse a sitios multimedia socialmente populares o con sus contactos de red desde su dispositivo, con una interfaz fácil de usar. Para iniciar Conexión seleccione **Web > Conectar**. Para mayor información, visite www.virginmobileusa.com.

Ir a MySpace

En **Web**, elija **MySpace** para ir directamente a la página principal de **MySpace**.

Ir a Facebook

En **Web**, elija **Facebook** para ir directamente a la página principal de **Facebook**.

13 Herramientas y Config

Menú Herramientas y Config

Elija **Herramientas y Config** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Herramientas y Config	Herramientas	Acceder a estas opciones: Nota de voz, Agenda, Despertador, Calculadora propinas, Calculadora, Reloj mundial, Cuenta regresiva, Cronómetro y Notas.
	Bluetooth	Acceder a estas opciones: Mis dispositivos y Configuración.
	Pantalla	Acceder a estas opciones: Gráficos, Estilo de menú, Temas, Saludo, Idioma, Luz de fondo, Auto guión, Formato hora/fecha y Brillo.
	Sonidos	Acceder a estas opciones: Volumen timbre, Mis timbres, Timbres negocios, Timbres personales, Sonidos de cubierta, Encendido/apagado, Volumen tecla, Longitud tecla, Tono TXT, Auto volumen, Alerta minuto, Volumen auricular y Volumen altavoz.
	Funciones útiles	Acceder a estas opciones: Configurar hora/fecha (con Modo avión activado), Modo avión, Auto bloqueo de teclas, Búsqueda rápida, Lista frecuente, Llamada en espera, Marcado con 1 tecla, Personalizar teclas y Alerta llamada perdida.
	Opciones de llamada	Acceder a estas opciones: Marcado por voz, Auto contestar, Abrir para contestar y Cualquier tecla.
	Seguridad	Acceder a estas opciones: Bloquear teléfono, Cambiar código de bloqueo, Números especiales, Borrar contactos, Borrar descargas y Configuración de fábrica.
	Mensajes	Acceder a estas opciones: Tono TXT, Recordatorio, Firma, Editar auto texto, Auto recuperar, Borrar recientes, CC y CCO, Guardar en enviados, Auto borrar y Ingresar texto.
	Red	Acceder a estas opciones: Alerta privacidad y Ubicación.
	Accesorios	Acceder a estas opciones: Sonido auricular, Energía luz de fondo, TTY, Prótesis de oído y Tarjeta de memoria.
	Info teléfono	Acceder a estas opciones: Mi número telefónico, Memoria teléfono, Info versión y Guía de iconos.

Herramientas

Herramientas Menú

Elija **Herramientas** del menú principal para acceder a las siguientes funciones:

Nivel 1 >	Nivel 2 >	Nivel 3
Herramientas	Nota de voz	Acceder a estas opciones: Grabar nueva y Notas grabadas
	Agenda	Acceder a estas opciones: Agregar evento , Ver mes , Ver día , Ir a fecha , Todos los eventos y Configuración
	Despertador	Configurar una alarma.
	Calculadora propinas	Calcular la propina.
	Calculadora	Realizar cálculos básicos.
	Reloj mundial	Ver horas de destino zonas horarias.
	Cuenta regresiva	Configurar un contador regresivo.
	Cronómetro	Usar un cronómetro.
	Notas	Acceder a estas opciones: Nota nueva y Ver notas

Nota de voz

Utilice **Nota de voz** para grabar y reproducir notas de audio.

Grabar Notas de Voz

1. En **Nota de voz**, elija **Grabar nueva**.
2. Grabe su nota de voz y elija **Terminó** cuando haya terminado.
3. Elija **Guardar**.

Si recibe una llamada mientras graba una nota de voz, ésta se guardará y aparecerá en la pantalla de llamadas entrantes.

Reproducir Notas de Voz

1. En **Notas grabadas**, resalte una nota.
2. Elija **Reproducir** para reproducir la nota o **Opciones** para acceder a más funciones.

Agenda

Utilice **Agenda** para programar eventos y configurar avisos recordatorios.

Crear un Evento

1. En **Agregar evento**, ingrese un nombre. Desplácese hacia abajo para pasar al siguiente campo cuando haya terminado.
2. Oprima la tecla **OK** para elegir un tipo de evento de la lista.
3. Oprima la tecla **OK** para cambiar la fecha, de ser necesario.

- Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

4. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

5. Oprima la tecla **OK** para cambiar la duración, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora y minutos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora y minutos.

Oprima la tecla **OK** para guardar y pasar al siguiente campo.

6. Oprima la tecla **OK** para elegir una prioridad de la lista.
7. Oprima la tecla **OK** para elegir un recordatorio de la lista.

8. Oprima la tecla **OK** para elegir un sonido recordatorio de la lista.
9. Oprima la tecla **OK** para elegir **Durante Evento** para activar el modo silencioso o **Desactivar** para escuchar los sonidos normales.
10. Oprima la tecla **OK** para elegir un evento recurrente de la lista, de ser necesario.
11. Elija **Guardar**.

Ver Eventos

Ver Eventos por Mes

1. En **Ver mes**, desplácese por la vista del mes. (Los días con eventos se resaltan).
2. Oprima la tecla **OK** para seleccionar una fecha.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
 - Seleccione un evento.
 - Desplácese a una hora y elija **Nuevo** para crear un nuevo evento.
 - Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ver Eventos por Fecha

- En **Ver día**, elija una de las siguientes opciones:
- Desplácese hacia la izquierda o derecha para pasar a otra fecha.
 - Seleccione un evento.

- Desplácese a una hora y elija **Nuevo** para crear un nuevo evento.
- Elija **Opciones** para acceder a más funciones.

Ir a una Fecha Específica

1. En **Ir a fecha**, desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos mes, día y año. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día o año.
2. Oprima la tecla **OK** para seleccionar una fecha.

Ver Eventos por Lista

En **Todos los eventos**, elija un evento de la lista o **Opciones** para acceder a más funciones.

Volver a la Fecha Actual

En **Ver día**, elija **Opciones > Ir al día de hoy** para volver a la fecha actual.

Clasificar Eventos por Hora

En **Todos los eventos**, elija **Opciones > Ordenar por tiempo** para clasificar los eventos por hora.

Clasificar Eventos por Tipo

En **Todos los eventos**, elija **Opciones > Ordenar por tipo** para clasificar los eventos por su tipo asignado.

Clasificar Eventos por Prioridad

En **Todos los eventos**, elija **Opciones > Ordenar por prioridad** para clasificar los eventos por su prioridad asignada.

Modificar Eventos

Editar un Evento

1. En **Ver día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Editar**.
3. Modifique el evento y elija **Guardar**.

Enviar un Evento

1. En **Ver día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Enviar** para adjuntar el archivo a un mensaje multimedia.
3. Complete la tarea apropiada.

Copiar un Evento

1. En **Ver día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Copiar**.
3. Ingrese un nuevo nombre para el evento.
4. Complete el evento y elija **Guardar**.

Borrar Eventos

Borrar un Evento

1. En **Ver día**, elija un evento.
2. En la pantalla detalles de eventos, elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar los Eventos del Día Actual

En **Ver día**, elija **Opciones > Borrar eventos de hoy > Sí** para borrar todos los eventos de ese día.

Borrar Todos los Eventos

En **Todos los eventos**, elija **Opciones > Borrar todos los eventos > Sí** para borrar todos los eventos del teléfono.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todos los Eventos Pasados

En **Todos los eventos**, elija **Opciones > Borrar todos los eventos anteriores > Sí** para borrar todos los eventos pasados del teléfono.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Configuración de Agenda

Configurar Horarios de Agenda

1. En **Configuración**, elija **Horarios de agenda**.
2. Modifique las horas de inicio y de finalización.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
3. Elija **Guardar** cuando haya terminado.

Borrar Eventos Automáticamente

1. En **Configuración**, elija **Auto borrar**.
2. Elija una opción de la lista para configurar cuándo borrar automáticamente sus eventos pasados.

Configurar Prioridad del Evento

1. En **Configuración**, elija **Prioridad**.
2. Elija una opción para configurar cada evento que crea con este tipo de prioridad.

Configurar Recordatorio de Evento

1. En **Configuración**, elija **Recordatorio**.
2. Elija una opción para configurar cada evento que cree con esta configuración de recordatorio.

Configurar Alerta de Recordatorio de Evento

1. En **Configuración**, elija **Sonido recordatorio**.
2. Elija una opción para configurar cada evento que cree con esta alerta de recordatorio. (Desplácese para escuchar los sonidos.)

Configurar Modo Silencioso de Evento

1. En **Configuración**, elija **Modo silencioso**.
2. Elija una opción para configurar cada evento que cree con este modo silencioso.

Despertador

Puede configurar hasta cuatro avisos con las tres alarmas y la alarma rápida de su teléfono.

Nota: El aviso sólo se activa si el teléfono está encendido.

Configurar una alarma

1. En **Despertador**, desplácese a una de las alarmas y elija **Config**.
2. Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora, de ser necesario.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.

Oprima la tecla **OK** para guardar la hora y pasar al siguiente campo.

3. Oprima la tecla **OK** para elegir un sonido de la lista.
4. Oprima le tecla **OK** para elegir una alarma recurrente de la lista, de ser necesario.
5. Oprima la tecla **OK** para ingresar una nota.
6. Elija **Guardar**.

Cuando suene la alarma, elija **Detener** para apagarla o **Silenciar** para que vuelva a sonar dentro de diez minutos.

Configurar la Alarma Rápida

1. En **Despertador**, desplácese a la alarma rápida y elija **Config**.
2. Elija una hora. (Un aviso muestra que la alarma rápida está activada).

Cuando suene la alarma rápida, elija **Desactivar** para apagar la alarma o **Activar** para volver a configurar la alarma rápida otra vez.

Utilizar la Calculadora de Propinas

1. En **Calculadora propinas**, ingrese el monto de la factura.
2. Desplácese hacia abajo para seleccionar el porcentaje que desea dejar de propina. Se muestra el monto total de la factura con la propina. Si ha terminado, elija **Terminó**. De lo contrario, vaya al siguiente paso.
3. Desplácese hacia abajo para ingresar la cantidad de personas que compartirán la factura (o ingrese 1 si pagará toda la factura).
4. Elija **Siguiente** para ver la factura final.
5. Elija **Terminó** cuando termine.

Usar la Calculadora

1. En **Calculadora**, ingrese el primer número.
2. Elija una operación matemática:
 - Desplácese a la izquierda para multiplicar
 - Desplácese a la derecha para dividir
 - Desplácese hacia arriba para sumar
 - Desplácese hacia abajo para restarSu elección aparecerá resaltada.
3. Ingrese el segundo número y oprima la tecla **OK** para ver el resultado.
4. Elija **Salir** para volver al menú o **Opciones** y una de las siguientes opciones:

- **MS** borra el valor actualmente guardado y agrega el resultado mostrado al valor almacenado en la memoria.
- **M+** suma el resultado que aparece al valor guardado en la memoria.
- **MR** muestra en pantalla el valor guardado actualmente.
- **MC** borra el valor actualmente guardado en la memoria.

Reloj mundial

Utilice **Reloj mundial** para conocer la hora en diversas ciudades del mundo en relación con su hora local.

Configurar Reloj Mundial

1. En **Reloj mundial**, primero desplácese hacia la izquierda o la derecha para elegir una zona horaria.
2. Verifique la hora y fecha local en la primera línea, seguida de la ciudad que ha elegido y su hora y fecha.

Buscar Reloj Mundial

1. En **Reloj mundial**, elija **Opciones > Buscar ciudad** o **Buscar país**.
2. Ingrese la primera(s) letra(s) de su ciudad o país designado.
3. Elija una ciudad o país de la lista.

Utilizar Contador

El contador cuenta de manera regresiva por el tiempo especificado. Emite un sonido cuando ha transcurrido el tiempo especificado.

1. En **Cuenta regresiva**, elija **Config**.
2. Introduzca la duración de tiempo.
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de horas, minutos o segundos.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar las horas, minutos o segundos.
3. Elija **Sonido**, y seleccione una opción de la lista para modificar el sonido.
4. Para utilizar el contador, elija de las siguientes opciones:
 - **Iniciar** comienza la cuenta regresiva.
 - **Detener** pausa la cuenta regresiva.
 - **Restaurar** borra la cuenta regresiva del contador.

Cuando la cuenta regresiva finalice, seleccione **Desactiv** para silenciar la alarma.

Utilizar el Cronómetro

En **Cronómetro**, elija de las siguientes opciones:

- **Iniciar** comienza el conteo.
- **Detener** pausa el conteo.
- **Restaurar** borra el conteo del cronómetro.

Oprima la tecla **Back** para salir.

Notas

Escribir una Nota

1. En **Nota nueva**, ingrese la nota.
2. Elija **Guardar**.

Ver una nota

En **Ver notas**, elija **Ver** para abrir una nota o **Opciones** para acceder a más funciones.

Editar una Nota

1. En **Ver notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Editar**.
3. Edite la nota y seleccione **Guardar**.

Enviar una Nota

1. En **Ver notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Enviar como SMS**.
3. Complete el mensaje y elija **Enviar**.

Llamar a un Número en una Nota

Si tiene un número de teléfono en una nota, puede llamar a ese número.

1. En **Ver notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Usar Número**.
3. Elija un número y oprima la tecla **Enviar**.

Bloquear una Nota

Puede bloquear una nota para impedir que se edite o borre.

1. En **Ver notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Bloquear Nota**.

Para desbloquear una nota, elija **Desbloquear Nota**.

Borrar una Nota

1. En **Ver notas**, resalte una nota.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Borrar Todas las Notas

En **Ver notas**, elija **Opciones > Borrar Todas > Sí**.

Nota: Elegir **Borrar Todas** sólo borra las notas desbloqueadas.

Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth® permite la conectividad inalámbrica con accesorios tales como auriculares, dispositivos portátiles de GPS y mucho más.

Puede conectar dispositivos Bluetooth compatibles a su teléfono. Para comprar accesorios Bluetooth autorizados de Virgin Mobile para su teléfono, visite www.virginmobileusa.com.

Activar Bluetooth

Antes de conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, debe activar la función de Bluetooth de su teléfono. En **Configuración**, elija **Activar/Desactivar > Activar**.

Sincronizar con un Dispositivo

Para permitir que su teléfono se comunique con un dispositivo Bluetooth, debe “sincronizar” el dispositivo con su teléfono. Las siguientes instrucciones describen el proceso. Es posible que deba consultar la guía del usuario provista con el dispositivo Bluetooth.

1. Prepare el dispositivo (o accesorio) Bluetooth para la sincronización según se describe en la guía del usuario del otro dispositivo.
2. En **Mis dispositivos**, elija **Encontrar nuevo**. El teléfono busca y detecta cualquier dispositivo Bluetooth que haya en las cercanías.
Debe activar la función de Bluetooth de su teléfono.
3. En la lista de dispositivos, resalte un dispositivo y elija **Agregar**.
Acepte la sincronización, si se le indica.
4. Si es necesario, ingrese la contraseña provista para el dispositivo Bluetooth y elija **OK**.

Una vez que se ha aceptado la contraseña, el dispositivo aparece en su lista de dispositivos.

Usar Dispositivos Bluetooth

Conectar a un dispositivo

Antes de poder utilizar el Bluetooth, debe preparar su teléfono para que se comunice con un dispositivo, es decir, “conectarse”.

Para conectar su teléfono con un dispositivo Bluetooth, en **Mis dispositivos**, resalte un dispositivo y elija **Conectar**.

Aparece un aviso confirmando la conexión. Ahora podrá usar el dispositivo con su teléfono.

Desconectar de un Dispositivo

En **Mis dispositivos**, resalte un dispositivo conectado y elija **Desconectar**.

Cambiar el Nombre de un Dispositivo

1. En **Mis dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Renombrar**.
3. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Eliminar un Dispositivo

Puede eliminar un dispositivo Bluetooth con el que ha sincronizado su teléfono.

1. En **Mis dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Borrar > Sí**.

Ver Servicios del Dispositivo

Un dispositivo Bluetooth que está sincronizado con su teléfono puede tener más de un perfil de servicio (como Auricular, equipo de manos libres, etc.). Haga lo siguiente para verificar los servicios disponibles:

1. En **Mis dispositivos**, resalte un dispositivo.
2. Elija **Opciones > Servicios**.
3. En la lista de servicios, resalte un perfil y elija **Conectar** para cambiar el perfil activo.

Cambiar Configuraciones de Bluetooth

Encender o Apagar Bluetooth

Debe activar la función Bluetooth del teléfono para usarla con los dispositivos de tecnología inalámbrica Bluetooth.

En **Configuración**, elija **Activar/Desactivar** y una de las siguientes opciones:

- **Activar** permite otros dispositivos para detectar su teléfono.
- **Desactivar** prohíbe que el teléfono se utilice con cualquier dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth. Para prolongar la vida útil de la batería, recomendamos apagar el Bluetooth cuando no lo esté usando.

Cuando se enciende el Bluetooth por primera vez, es necesario encontrar el dispositivo antes de conectarlo con otro.

Visibilidad

Utilice esta configuración para controlar la visibilidad del Bluetooth del teléfono para otros dispositivos Bluetooth.

En **Configuración**, elija **Visibilidad** y una de las siguientes opciones:

- esconde su teléfono para que no sea utilizando por otros dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth.
- permite que otros dispositivos encuentren su teléfono en un período de tres minutos.
- siempre permite que otros dispositivos encuentren su teléfono.

Cambiar Nombre del Teléfono

Puede cambiar el nombre que le aparece a otros dispositivos Bluetooth que buscan su teléfono.

1. En **Configuración** elija **Nombre de dispositivo**.
2. Ingrese un nuevo nombre y elija **Guardar**.

Ver Servicios Compatibles

En **Configuración**, elija **Información de dispositivo** para ver una lista de perfiles de servicios Bluetooth compatibles con su teléfono.

Pantalla

Gráficos

Gráficos almacena sus gráficos precargados y descargados. Puede descargar papeles tapiz y protectores de pantalla a su teléfono desde el sitio Web de Virgin Mobile, en **www.virginmobileusa.com** o directamente desde su teléfono utilizando **VirginXL**. Se aplicarán cargos.

Descargar un Gráfico

Antes de descargar un programa, asegúrese de tener suficiente dinero en su cuenta; de lo contrario, puede usar “Top-Up”.

1. En **Gráficos**, elija **Obtener más gráficos** y busque un gráfico.
2. Siga las indicaciones para comprar y descargar el gráfico seleccionado.

Asignar un Gráfico

1. En **Gráficos**, explore las carpetas **Fondos de pantalla**, **Protectores**, **Mis fotos** u otras carpetas de gráficos.
2. Elija un gráfico de una lista de archivos.
3. Elija **Asignar** y seleccione cómo desea asignar el gráfico.
4. Complete la tarea apropiada.

Configurar Vista de Menú Principal

En **Estilo de menú**, elija una de las siguientes opciones:

- **Matriz** muestra los iconos de cada elemento del menú, con su nombre en la parte superior de la pantalla.
- **Lista** muestra una lista de todos los elementos de menú.

La próxima vez que vea el **Menú**, aparecerá su estilo de menú seleccionado.

Configurar Tonalidades

En **Temas**, elija una tonalidad para el fondo de la pantalla.

Configurar Saludos

El titular es la etiqueta personal para su teléfono que aparece en la pantalla principal arriba de fecha y hora.

1. En, **Saludo** elija **Editar**.
2. Oprima la tecla **Back** para borrar el titular actual.
3. Ingrese su nuevo texto (hasta 14 caracteres) u oprima la tecla **Space** para ver un titular en blanco.
4. Elija **Guardar**.

Configurar Idioma

En **Idioma**, elija un idioma.

Luz de fondo

Configurar la Duración de la Pantalla

En **Luz de fondo**, elija **Duración en pantalla** y una de las siguientes opciones:

- **Siempre tenue** obliga a que la luz de fondo permanezca tenue hasta apagarse.
- **7 segundos, 10 segundos, 15 segundos o 30 segundos** enciende la luz de fondo durante el tiempo establecido después de la última opresión de teclas.
- **Siempre brillante** obliga a que la luz de fondo permanezca encendida hasta apagarse.

Configuración de la Duración del Teclado

En **Luz de fondo**, elija **Duración en teclado** y una de las siguientes opciones:

- **Always Off** obliga a que la luz de fondo permanezca tenue hasta apagarse.
- **7 segundos, 10 segundos, 15 segundos o 30 segundos** enciende la luz de fondo durante el tiempo establecido después de la última opresión de teclas.
- **Siempre activada** obliga a que la luz de fondo permanezca encendida hasta apagarse.

Activar Auto Guión

Cuando está activada la función de auto guión, el teléfono automáticamente inserta guiones en sus números telefónicos para que concuerden con el plan de marcado estadounidense (o el Plan de Numeración de Norteamérica).

En **Auto guión**, elija **Activar** para activar el auto guión.

Configurar Formato de Fecha y Hora

En **Formato hora/fecha**, elija un formato de fecha y hora.

Configurar Brillo

1. En **Brillo**, desplácese para cambiar el nivel de brillo.
2. Elija **Guardar**.

Sonidos

Su teléfono tiene distintas configuraciones que controlan el sonido. Puede elegir entre una variedad de timbres y ajustar el volumen.

Configurar Volumen de Timbre

1. En **Volumen timbre**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del timbre.
2. Elija **Guardar**.

Configurar el Timbre

Utilice **Mis timbres** para configurar el timbre con un timbre precargado o descargado. Consulte “Mis timbres” en la página 45 para más información

Configurar Timbre Comercial

Utilice **Timbre personales** para configurar el timbre para los contratos del grupo comercial con un timbre precargado o descargado. Consulte “Mis timbres” en la página 45 para más información

Configurar Timbre Personal

Utilice **Timbre negocios** para configurar el timbre para los contratos del grupo personal con un timbre precargado o descargado. Consulte “Mis timbres” en la página 45 para más información

Configurar Sonidos de Diapositivas

1. En **Sonidos de cubierta**, elija **Cubierta abierta** o **Cubierta cerrada**.
2. Elija un sonido. (Desplácese por la lista para reproducir los sonidos).

Configurar Encender/Apagar Sonidos

En **Encendido/apagado**, elija **Activar** para que el teléfono reproduzca el sonido al encenderse.

Configurar Volumen de Tecla

1. En **Volumen tecla**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del teclado.
2. Elija **Guardar**.

Configurar Longitud Tecla

En **Longitud tecla**, elija una de las siguientes opciones para controlar la duración del tono del teclado:

- **Normal** configura los tonos del teclado en longitud normal.
- **Larga** configura los tonos del teclado en longitud larga.

Configurar el Tono TXT

Utilice **Tono TXT** para configurar el timbre para los mensajes de texto con un timbre precargado o descargado. Consulte “Mis timbres” en la página 45 para más información

Activar Volumen Inteligente

En **Auto volumen**, elija **Activar** para ajustar automáticamente el volumen durante una llamada, según los niveles de ruido periférico.

Activar Alerta de Minuto

En **Alerta minuto**, elija **Activar**. Su teléfono le avisa con un breve pitido de diez segundos antes de que pase cada minuto durante una llamada.

Configurar Volumen del Auricular

1. En **Volumen auricular**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del auricular.
2. Elija **Guardar**.

Configurar Volumen de Altavoz

1. En **Volumen altavoz**, desplácese hacia la derecha o izquierda para configurar el volumen del auricular.
2. Elija **Guardar**.

Funciones útiles

Utilice estas configuraciones para facilitar el uso de su teléfono.

Configurar Fecha y Hora

En modo Avión, puede configurar la fecha y hora en forma manual.

Nota: Sólo puede acceder a **Configurar hora/fecha** con **Modo avión** activado.

1. En **Configurar hora/fecha**, haga lo siguiente para cambiar la fecha:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de mes, día y año.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes, día y año.
2. Oprima la tecla **OK** para guardar la fecha.

- Haga lo siguiente para cambiar la hora:
 - Desplácese hacia la izquierda o derecha para moverse entre los campos de hora, minuto y AM/PM.
 - Desplácese hacia arriba o hacia abajo para cambiar la hora, minuto y AM/PM.
- Oprima la tecla **OK** para cambiar la hora.
- Elija **Terminó**.

Activar Modo Avión

Cuando se viaja en avión, normalmente hay que apagar los teléfonos móviles porque emiten señales de radiofrecuencia que interfieren con el control del tráfico aéreo. Sin embargo, cuando el teléfono se encuentre en modo avión no emitirá señales de radiofrecuencia. No puede hacer ni recibir llamadas, enviar mensajes de texto, usar el navegador ni Bluetooth, pero puede utilizar los juegos, la Agenda, configurar el reloj y hacer llamadas de emergencia a números de emergencia designados. Consulte al personal uniformado antes de utilizar su teléfono en modo Avión.

En **Modo avión**, elija **Activar** > **OK** para activar el modo avión.

Con el modo avión activado, también puede configurar la fecha y la hora manualmente.

Auto bloqueo de teclas

Activar Auto Bloqueo de Teclas

Utilice **Auto bloqueo de teclas** para bloquear automáticamente el teclado después de 30 segundos de inactividad para evitar que se opriman las teclas en forma accidental. En **Auto bloqueo de teclas**, elija **Activar** o en la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Back**.

Desbloquear Bloqueo de Teclas

En la pantalla de inicio, elija **Desbloq** y oprima la tecla * **Shift** para desbloquear el teclado.

Llamar a un Contacto utilizando Búsqueda Rápida

- En **Búsqueda rápida**, elija **Activar** para activar la búsqueda rápida.
- En la pantalla de inicio, oprima las teclas correspondientes a las letras del nombre que desea encontrar. Aparecerá un contacto o una entrada de marcado rápido que coincida.
- Desplácese al contacto deseado y oprima la tecla **Enviar** para llamar al número.

Activar la Lista Frecuente

En **Lista frecuente**, elija **Activar**. Con **Lista frecuente** activada, los últimos 15 de los contactos a los que llama con más frecuencia aparecen al inicio de su lista de contactos. Desplácese más allá de la línea doble para ver toda la lista de contactos.

Llamada en espera

Activar Llamada en Espera

Utilice **Llamada en espera** para retener las llamadas entrantes hasta que esté listo para contestarlas.

Nota: La función Llamada en Espera no funcionará si la función Abrir para Contestar está activada. Consulte “Activar Abrir para Contestar” en la página 72.

1. En **Llamada en espera**, elija **Activar**.

Si no ha grabado el mensaje de espera aún, se le pedirá que grabe uno, como por ejemplo “Espere por favor. Lo atenderé en un minuto.”

- Grabe el mensaje dos veces, según lo indique el teléfono.
- Elija **Guardar** o **Opciones** y uno de los siguientes:
 - Reproducir** para volver a escuchar su mensaje.
 - Regrabar** para volver a grabar su mensaje.
 - Salir** para salir.

La próxima vez que reciba una llamada, puede retenerla.

Poner una Llamada en Espera

Puede poner una llamada en espera con **Llamada en espera** activada.

Nota: Si está en medio de una llamada y recibe otra llamada, no puede poner en espera la llamada entrante. Si la llamada en espera no está activada, la llamada ingresa a **Correo de voz**. Cuando ingrese una llamada, haga lo siguiente:

- Seleccione **Opciones > Llamada en espera** para poner a la persona que llama en espera con su mensaje de espera grabado.
- Elija **Contestar** para hablar con la persona que llama que está en espera o **Terminar llamada** para colgar sin hablar.

Cambiar Mensaje de Llamada en Espera

- En **Llamada en espera**, elija **Regrabar mensaje**.
- Grabe el mensaje dos veces, según lo indique el teléfono.
- Elija **Guardar** para guardar el mensaje o **Opciones** y uno de los siguientes:
 - Reproducir** para volver a escuchar su mensaje.
 - Regrabar** para volver a grabar su mensaje.
 - Salir** para salir.

Usar el Marcado con 1 Tecla

La función Marcado con 1 tecla es la manera más rápida de llamar a una ubicación de marcado rápido. Para llamar a un contacto con marcado rápido, oprima sin soltar la ubicación de marcado rápido. Si es una ubicación de dos dígitos, oprima el primer dígito brevemente y luego oprima sin soltar el segundo dígito.

Nota: Para utilizar el marcado con 1 tecla, debe habilitar el marcado con 1 tecla en su teléfono y tener una ubicación de marcado rápido asignada a un contacto.

En **Marcado con 1 tecla**, elija **Activar** para activar el marcado con 1 tecla.

Personalizar Teclas

Puede modificar la configuración de la tecla **Navegación** para establecer su atajo deseado.

1. En **Personalizar teclas**, elija, **Tecla izquierda**, **Tecla derecha** o **Tecla abajo**.
2. Elija la opción de menú que desee para el atajo de tecla específico.

Alerta Llamada Perdida

From **Alerta Llamada Perdida**, select **Activar** to enable an alert reminder for missed calls.

Opciones de llamada

Marcado por voz

Utilice las siguientes funciones para personalizar los comandos de voz.

Activar Auto Agregar

En **Auto agregar**, elija **Activar** para agregar automáticamente un contacto y su lista de marcado por voz al crear un contacto nuevo.

Configurar Modo Experto

Utilice **Modo experto** para dar un comando después de escuchar un tono en lugar de seguir las indicaciones iniciales de voz.

En **Modo experto**, elija una de las siguientes opciones:

- **Normal** configura el teléfono para indicaciones de voz predeterminadas.
- **Experto** configura el teléfono para los tonos de sonido, en vez de las indicaciones de voz.

Configurar resultados de pantalla

Puede configurar el teléfono para mostrar hasta tres contactos de reconocimiento al llamar o al buscar un contacto con comandos de voz.

En **Mostrar resultados**, elija **El mejor** o **Los 3 mejores**.

Configurar número de dígitos

Podrá establecer el número de dígitos utilizados para un número de teléfono en su lista de marcado de voz.

En **Longitud de dígitos**, elija una de las siguientes opciones:

- **Norteamericanos** reconoce solamente 7, 10 y 1 + 10 dígitos en un número telefónico.
- **Permitir todos** permite 4 a 14 dígitos en un número telefónico.

Contestar por voz

Activar contestar por voz

Puede configurar el teléfono para contestar una llamada con la voz cuando utiliza un accesorio de manos libres.

1. En **Auto contestar**, elija **Desactivar**.
2. En **Sonido auricular**, elija **De auricular**.
3. En **Contestar por voz**, elija **Con accesorio**.

Responder Usando Contestar por Voz

Cuando recibe una llamada entrante, el teléfono le pregunta, “Llamada entrante, ¿contestar?”. Si el teléfono reconoce a la persona que llama como uno de sus contactos, indica “Llamada entrante de (nombre), ¿contestar?”. Haga una de las siguientes acciones:

- Diga “Sí” u oprima cualquier tecla, excepto la tecla **Terminar** para contestar la llamada.
- Diga “No” u oprima la tecla **Terminar** para ignorar la llamada.
- Permanezca en silencio. El aviso de voz se repetirá dos veces y el teléfono sonará una vez antes de volver a la pantalla principal.

Usar Entrenamiento de voz

Si el teléfono tiene problemas para reconocer su voz, puede entrenar el teléfono para reconocer su voz para números específicamente.

1. En **Entrenar voz**, lea el mensaje y elija **OK > Entrenar números > OK**.
2. Siga las indicaciones para cada palabra hasta completar el entrenamiento.

Nota: Debe leer los números dígito por dígito para que el entrenamiento por voz funcione.

Activar Auto Contestar

En **Auto contestar**, elija **Después de 5 segundos**. El teléfono contesta automáticamente después de cinco segundos con un auricular integrado.

Activar Abrir para Contestar

En **Abrir para contestar**, elija **Activar** para responder llamadas abriendo el teléfono.

Activar Cualquier Tecla

En **Cualquier tecla**, elija una de las siguientes opciones:

- **Silencia** para silenciar llamadas presionando cualquier tecla, excepto las teclas **Enviar** o **Altavoz**.
- **Contesta** para responder llamadas presionando cualquier tecla, excepto las teclas **Terminar**, **Back** o **Navegación**.

Seguridad

Esta sección describe todas las funciones que permiten preservar la seguridad de su teléfono y evitan que se acceda a su información personal. Todas las funciones de seguridad están protegidas por un código de bloqueo de cuatro dígitos (por lo general 0000 o los últimos 4 dígitos de su número de teléfono).

Bloquear teléfono

Configurar Bloquear Teléfono

Con su teléfono bloqueado, puede llamar sólo a los números de emergencia o al número de servicio al cliente de su proveedor. Sin embargo, puede recibir llamadas entrantes.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Bloquear teléfono > OK** y uno de los siguientes:
 - **Nunca** deja el teléfono siempre desbloqueado.
 - **Al encender** bloquea el teléfono cada vez que lo enciende.
 - **Ahora** bloquea el teléfono de inmediato.

Desbloquear el Teléfono

1. En la pantalla de inicio, elija **Desbloq.**
2. Ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.

Cambiar Código de Bloqueo

Cambiar su código de bloqueo de la predeterminada.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Cambiar código de bloqueo > Sí**.

3. Introduzca un nuevo código de cuatro dígitos.
4. Ingrese su nuevo código de bloqueo nuevamente.

Asignar Números especiales

Utilice **Números especiales** (en caso de números de emergencia) para especificar tres números de teléfono personales a los que puede llamar con su teléfono bloqueado.

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Números especiales**.
3. Elija una ranura **No asignado**.
4. Ingrese el número y elija **Terminó**.

Puede ver estos números sólo al ingresarlos por primera vez.

Para realizar una llamada a un número ICE desde un teléfono bloqueado, debe marcar el número (incluido el código de área) exactamente como se guardó en **Números especiales**.

Borrar todos los contactos

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Borrar contactos > Sí > Sí** para borrar todos los ingresos de su lista de contactos.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Borrar Todas las Descargas

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Borrar descargas > Sí > Sí** para borrar todo su contenido descargado (excepto el precargado).

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Restaurar las Configuraciones del Teléfono

1. En **Seguridad**, ingrese su código de bloqueo de cuatro dígitos.
2. Elija **Configuración de fábrica > Sí** para restaurar las configuraciones del teléfono a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todas sus configuraciones personalizadas.

Nota: No puede recuperar la información eliminada.

Mensajes

Utilice **Mensajes** para ajustar las configuraciones que afectan a todos los mensajes. Consulte “Configuración de mensajes” en la página 24 para obtener más información.

Red

Activar Alerta de Privacidad

En **Alerta privacidad**, elija **Activar** para configurar su teléfono para avisarle cuando se pierde o recupera la privacidad CDMA digital mejorada.

Configurar Información de Ubicación

Utilice **Ubicación** para compartir su información de ubicación con los servicios de red que no sean servicios de emergencia (por ejemplo, 911, 111, 999 y 000) en áreas en las que se presta servicio. Esta opción funciona únicamente cuando su teléfono está en el modo digital. Tiene la opción de desactivar el localizador para los servicios de emergencia.

En **Ubicación**, elija una de las siguientes opciones:

- **Sólo emergencias** (valor predeterminado) comparte la información de su ubicación solamente con los servicios de emergencia cuando llame a su código de emergencia de tres dígitos.
- **Activar Ubicación** comparte su información de posición, además de los servicios de emergencia.

Accesorios

Configurar Sonidos de Auricular

Con un auricular integrado al teléfono, el timbre se puede escuchar a través del auricular o del altavoz.

En **Sonido auricular**, elija **De teléfono** (para que suene desde el altavoz del teléfono) o **De auricular** (para que suene desde el auricular).

Activar Energía luz de fondo

En **Energía luz de fondo**, elija **Siempre activada**, tener la luz de fondo siempre activada cuando el teléfono detecta una fuente de alimentación externa.

El tiempo de carga puede incrementarse y el teléfono podría no llegar al nivel de carga completa.

Conectar a un Dispositivo TTY

Puede conectar el teléfono a un dispositivo TTY compatible para las personas con problemas auditivos.

Nota: Active la función TTY sólo cuando use el teléfono con un dispositivo TTY.

1. Conecte el dispositivo TTY al teléfono.
2. En **TTY**, elija **OK** para borrar la notificación.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Desactivar TTY** desactiva TTY.
 - **Activar TTY** activa dispositivos TTY.

- **TTY + Hablar** activa dispositivos TTY y hablar a través.
- **TTY + Oír** activa dispositivos TTY y escuchar a través.

Conectar a un Dispositivo de Prótesis de Oído

Con un dispositivo T-coil de prótesis de oído (se vende por separado) conectado, puede activar la función de prótesis de oído.

1. Conecte el dispositivo T-coil de Prótesis de Oído para el teléfono.
2. En **Prótesis de oído**, elija **OK > Activar**.

Tarjeta de memoria

Elegir Archivos para Guardar

1. En **Tarjeta de memoria**, elija **Archivos para guardar** para elegir qué archivos desea guardar en la memoria.
2. Elija los tipos de archivo de la lista provista. Aparece una marca de verificación junto a cada tipo de archivo que se guarda en la tarjeta de memoria. Oprima la tecla **OK** para agregar o eliminar marcas de verificación.
3. Cuando termine, elija **Terminó**.

Formatear Tarjeta de Memoria

En **Tarjeta de memoria**, elija **Formatear tarjeta > Sí** para formatear su tarjeta de memoria.

Nota: Al formatearla, se borrará toda la información actual de la tarjeta de memoria.

Verificar Espacio en la Tarjeta de Memoria

En **Tarjeta de memoria**, elija **Memoria de tarjeta** para verificar cuánto espacio libre hay en la tarjeta de memoria.

Info teléfono

Verificar el Número de Teléfono

En **Mi número telefónico**, verifique el número de su teléfono.

Verificar la Memoria del Teléfono

Elija **Memoria teléfono** para verificar la memoria utilizada en el teléfono.

Ver Información de la Versión

Elija **Info versión** para verificar la información del software y hardware de su teléfono.

Ver Iconos del Teléfono

Elija **Guía de íconos** para ver los iconos utilizados en su teléfono.

14 Comandos de voz

Puede ejecutar ciertos comandos mediante el reconocimiento de voz. Para controlar la configuración asociada con los comandos de voz, consulte “Marcado por voz” en la página 71.

Llamar un contacto

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Contacto” y luego el nombre de la persona que desea llamar.
El teléfono le indica, “Repita por favor” o “Diga un nombre” si no reconoce el nombre. Si el nombre coincide con un contacto de la lista de marcado por voz, el teléfono responde: “Nombre, ¿correcto?” “Nombre, ¿correcto?” Diga “Sf” para hacer la llamada, “No” para elegir un nombre similar o “Cancelar” para cancelar la llamada.

Si el teléfono encuentra distintas etiquetas de voz similares al nombre que acaba de indicar, el teléfono enumerará los nombres y se le pedirá que verifique el nombre al que desea llamar. Diga “Sí” cuando escuche el nombre correcto. Diga “No” cuando escuche un nombre incorrecto.

3. Oprima la tecla **Terminar** para cancelar la llamada.

Para modificar su lista de marcado por voz, consulte “Activar Etiquetas de Marcado por Voz” en la página 33.

Llamar un número

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Marcar número” y luego los dígitos del número al que desea llamar. Si pausa, el teléfono le indicará, “Dijo <number>” o “Diga un número”, si no reconoce el nombre. Diga “Sf” para hacer la llamada, “No” para cancelarla.
3. Oprima la tecla **Terminar** para cancelar la llamada.

Usar un Atajo

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga el nombre del elemento del menú al que desea acceder o diga “Atajo” para ver una lista de elementos del menú. El teléfono le indica, “Diga uno de los atajos”.
3. Diga el nombre del elemento de menú que desea acceder.

Reproducir una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Reproducir” y luego indique el nombre de una lista de reproducción. Si pausa, el teléfono le pedirá que diga un nombre de lista de reproducción.
3. Diga “Sí” para confirmar su elección.

Encontrar un Contacto

1. En la pantalla de inicio, oprima sin soltar la tecla **Enviar**. El teléfono le indica “Diga un comando”.
2. Diga “Encontrar contactos”. El teléfono le indica, “Diga un nombre”.

El teléfono le indica, “Repita por favor” o “Diga un nombre” si no reconoce el nombre. Si el nombre coincide con un contacto de la lista de marcado por voz, el teléfono responde: “Nombre, ¿correcto?” Diga “Sí” para mostrar el contacto, “No” para elegir un nombre similar o “Cancelar” para cancelar la búsqueda.

Nota: Sólo puede buscar contactos que estén en la lista de marcado por voz.

15 Obtener ayuda

Soporte al Cliente

Para ponerse en contacto con el departamento de atención al cliente de Virgin Mobile para obtener información sobre su teléfono, historial de cuenta, área de cobertura y funciones especiales disponibles, tales como reenvío de llamada o correo por voz:

- Visite www.virginmobileusa.com.
- Marque *VM en el teléfono de Virgin Mobile.
- Marque 888-322-1122 desde cualquier teléfono.

Si tiene preguntas sobre las funciones del teléfono, consulte la documentación que se proporciona con el teléfono, o visite www.virginmobileusa.com.

Si tiene otras preguntas, puede contactar al servicio de atención al cliente de Kyocera Wireless Corp. a través de cualquiera de los siguientes medios:

- Sitio Web: www.kyocera-wireless.com.
- Correo electrónico: phone-help@kyocera-wireless.com
- Teléfono: 1-800-349-4478 (EE.UU. y Canadá) o 1-858-882-1401.

Antes de solicitar asistencia, intente reproducir el problema y aislarlo. Cuando se comunique con el Centro de Atención al Cliente, deberá estar listo para proporcionar la siguiente información:

- El nombre del proveedor de servicio Virgin Mobile.
- El mensaje de error o problema específico que está experimentando.
- Los pasos que siguió para reproducir el problema.
- El identificador del equipo móvil del teléfono (MEID). Para ubicar el MEID, elija **Menú > Herramientas y Config > Info teléfono > Mi número telefónico** y desplácese hacia abajo.

Servicio calificado

Si el problema de su teléfono persiste, devuelva el teléfono con todos los accesorios y la caja al distribuidor para que le brinde servicio calificado.

Accesorios para el teléfono

Para adquirir accesorios para su teléfono, visite www.virginmobileusa.com o www.kyocera-wireless.com/store.

Conviértase en un evaluador de nuestros productos

Para participar en la prueba y evaluación de los productos de Kyocera Wireless Corp., incluidos los teléfonos celulares o PCS, visite **beta.kyocera-wireless.com**.

Garantía limitada del consumidor

Kyocera Wireless Corp. (“KYOCERA”) le ofrece una limitada de que el o los productos anexos (el “producto”) no contendrán defectos en cuanto a material y mano de obra por un período que vence en un año a partir de la fecha en la que le vendamos el producto, siempre y cuando usted sea el comprador y el usuario final original del producto, y siempre y cuando usted haya comprado el producto de un proveedor autorizado. La transferencia o reventa de un Producto anulará automáticamente la cobertura de garantía con respecto a ese Producto. Esta garantía limitada no es transferible a terceros, incluido pero sin limitarse a cualquier comprador o propietario subsiguiente del producto.

Si KYOCERA determina que un producto contiene defectos de material o de mano de obra, KYOCERA a su sola y absoluta discreción, reparará o reemplazará el producto (en el que podrán utilizarse piezas restauradas de similar calidad y funcionalidad), o si KYOCERA determina que no puede reparar o reponer tal producto, KYOCERA reintegrará el precio de compra para tal producto, siempre y cuando el producto (i) sea devuelto a un centro de servicio autorizado de KYOCERA, con el envío prepagado, dentro del plazo de garantía de un año, y

(ii) se anexe un comprobante de compra consistente en recibo o factura pagada que demuestre que el producto se encuentra dentro del plazo de un año de garantía (“Comprobante de Compra”). Transcurrido un año de garantía, todos los cargos por concepto de embarque, partes y mano de obra correrán por cuenta suya. Esta garantía limitada no cubre y es nula con respecto a lo siguiente: (i) todo producto incorrectamente instalado, reparado, mantenido o modificado; (ii) todo producto sometido a uso indebido; (incluido todo producto utilizado conjuntamente con equipos eléctrica o mecánicamente incompatibles o utilizado con accesorios no aprobados por KYOCERA), abuso, accidente, daño físico, operación anormal, manejo indebido, negligencia, exposición al fuego, agua o humedad excesiva o ligera o cambios extremos de clima o temperatura; (iii) todo producto operado fuera de los parámetros máximos publicados; (iv) daños superficiales; (v) todo producto en los que las etiquetas de garantía o número de serie del producto hayan sido removidos, alterados o fueran ilegibles; (vi) gastos de instalación, remoción o reinstalación; (vii) problemas relacionados con la recepción de señales (a menos que sean causados por defectos de material o mano de obra);

(viii) daños provocados por fuego, inundación, fuerza mayor u otros actos no atribuibles a KYOCERA y que excedan las especificaciones de resistencia del producto, incluidos daños por manejo indebido, transporte y fusibles fundidos; (ix) consumibles (tales como fusibles); o (x) todo producto que haya sido abierto, reparado, modificado, o alterado por una persona ajena a KYOCERA o a un centro de servicio autorizado por KYOCERA.

SOLAMENTE UTILICE ACCESORIOS APROBADOS POR KYOCERA CON LOS TELÉFONOS DE KYOCERA. EL USO DE CUALQUIER ACCESORIO NO AUTORIZADO PUEDE SER PELIGROSO E INVALIDARÁ LA GARANTÍA DEL TELÉFONO SI DICHS ACCESORIOS CAUSAN DAÑO O UN DEFECTO DEL TELÉFONO.

KYOCERA ESPECÍFICAMENTE SE NIEGA A ASUMIR RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, GENERALES, PUNITIVOS, EJEMPLARES, AGRAVIOSOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES, AÚN SI SE LE HA DADO A CONOCER LA POSIBILIDAD DE ESTOS, YA SEA PREVISIBLES O IMPREVISIBLES DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A LA PÉRDIDA DE UTILIDADES, BENEFICIOS O INGRESOS NO ANTICIPADOS, O UTILIDADES ANTICIPADAS, DERIVADAS DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR CUALQUIER PRODUCTO

(POR EJEMPLO, CARGOS POR DESPERDICIO DEL TIEMPO DE TRANSMISIÓN DEBIDO AL MAL FUNCIONAMIENTO DE UN PRODUCTO) O CONTRIBUCIÓN O INDEMNIZACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMO RELATIVO A UN PRODUCTO.

LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DE DICHO PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA, CONSTITUYEN LOS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, Y USTED APRUEBA Y ACEPTA LOS PRODUCTOS EN “SU CONDICIÓN ACTUAL” SUJETOS A ESTA GARANTÍA. KYOCERA RECHAZA CUALQUIER OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN O CONDICIÓN DE CUALQUIER CLASE, ORAL O VERBAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, ESTATUTARIA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUIDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR O DE NO INFRACCIÓN, O CUALQUIER OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN QUE SURJA DEL USO COMERCIAL, CURSO DE NEGOCIACIÓN O CURSO DE RENDIMIENTO.

NINGÚN CONCESIONARIO, DISTRIBUIDOR, AGENTE O EMPLEADO ESTÁ AUTORIZADO A HACER NINGUNA MODIFICACIÓN O ADICIÓN A ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, ni permiten limitaciones en cuanto a la vigencia de una garantía implícita, de tal manera que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriormente señaladas no rijan en su caso. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos, que dependerán de la jurisdicción en que se encuentre.

Para obtener información sobre los servicios cubiertos por la garantía, sírvase llamar al siguiente número desde cualquier parte del territorio continental de los Estados Unidos y Canadá:

1-800-349-4478 o 858-882-1401.

Índice

A

- accesorios, 4, 79
 - auriculares, 75
 - dispositivo T-coil de prótesis de oído, 75
 - dispositivo TTY, 75
- agenda, 57
 - alertas, 60
 - auto borrar, 59
 - borrar eventos, 59
 - buscar eventos, 58
 - buscar fechas, 58
 - clasificar eventos, 58
 - copiar eventos, 59
 - crear eventos, 57
 - editar eventos, 59
 - enviar eventos, 59
 - horas de trabajo, 59
 - modo silencioso, 60
 - prioridad del evento, 60
 - recordatorios de eventos, 60
 - ver día, 58
 - ver mes, 58
- agenda, consulte agenda
- alarma rápida, 60
- alertas
 - agenda, 60
 - LED, 7
 - mensajes, 24
 - minuto, 68
 - páginas, 24
 - privacidad de voz, 74
- alerts
 - missed calls, 71

- altavoz, 11
- aplicaciones
 - ejecutar, 47
- archivos de medios
 - asignar, 48
 - bloquear, 48
 - borrar, 49
 - cambiar nombre, 47
 - detalles, 48
 - modificar, 48
 - ubicaciones en línea, 48
 - zoom, 48

- atajos de navegación, 71
- auricular, 11
- auriculares
 - auto contestar, 72, 75
 - contestar por voz, 72
- auto guión, 67
- auto recuperar
 - mensajes multimedia, 21, 25
- avisos
 - correo de voz, 23
 - mensajes, 20, 21

B

- Bandeja de Entrada, 20, 21
- batería
 - agotamiento, 2
 - carga, 1
 - instalación, 1
 - pautas de seguridad, 2
 - recarga, 1
- bloqueo de teclas
 - activar, 69
 - desbloquear, 69

Bluetooth

- activar, 64
- agregar dispositivos, 63
- cambiar nombre de dispositivos, 64
- cambiar nombre del teléfono, 65
- conectar, 64
- conectar dispositivos, 64
- eliminar dispositivos, 64
- sincronizar, 63, 64, 65
- visibilidad, 65
- búsqueda rápida, 69

C

- calculadora, 61
- calculadora de propinas, 61
- cámara, 50
 - auto contador, 51
 - balance de blancos, 51
 - brillo, 52
 - calidad de la foto, 51
 - multifoto, 51
 - resolución, 50
 - sello de fecha, 51
 - sonido de obturador, 51
 - tomar fotos, 50
 - tono de color, 51
- carpeta borradores, 19
- carpeta de mensajes enviados, 23, 25
- código de bloqueo, 73
- comando de voz
 - encontrar contactos, 78
 - hacer llamadas, 77

- comandos de voz, 71, 77
 - atajos, 77
 - entrenar voz, 72
 - modo experto, 71
 - reproducir música, 78
 - resultados de pantalla, 71
- Comportamiento del LED, 7
- Configuración
 - comandos de voz, 71
 - conveniencia, 68
- configuración
 - accesorios, 75
 - agenda, 59
 - cámara, 50
 - red, 74
 - seguridad, 72
 - sonidos, 67
- consumidor, garantía limitada del, 81
- contactos, 27
 - agregar, 28
 - agregar prefijos, 30
 - asignar alertas, 30
 - asignar fotos, 30
 - borrar, 31, 73, 74
 - búsqueda por voz, 78
 - cambiar número primario, 30
 - direcciones de web, 31
 - editar, 29
 - enviar mensajes, 29
 - llamar, 29
 - tipos de número, 29
 - ver, 27
- contador, 62
- contador regresivo, 62
- contadores de llamadas entrantes, 36
- todos, 36
- convenciones, uso de esta guía, 9
- correo de voz
 - configurar, 23
 - verificar, 23
- cronómetro, 62
- cuaderno de notas, 62
 - bloquear notas, 63
 - borrar notas, 63
 - crear notas, 62
 - editar notas, 62
 - enviar notas, 62
 - llamar números, 62
 - ver notas, 62
- D
- despertador, 60
- Dispositivo T-coil de Prótesis de Oído, 75
- dispositivo teletipo, 75
- E
- en caso de emergencia, 73
- encender sonidos, 67
- evaluación del producto, 80
- F
- Facebook, 54
- fotos
 - marcos, 52
 - presentación, 48
 - tomar, 20, 50
 - ver, 50
- G
- galería multimedia., 45
- garantía, 81
- gráfico
 - asignar, 46, 65
- gráficos
- descargar, 46, 65
- grupos
 - agregar, 31
 - agregar contactos, 30
 - asignar alertas, 32
 - asignar fotos, 32
 - borrar, 32
 - editar, 32
 - enviar mensajes, 32
 - ver, 31
- grupos de contactos, 31
- guía del usuario, 76
- H
- herramientas, 56
 - agenda, 57
 - calculadora, 61
 - calculadora de propinas, 61
 - contador, 62
 - cronómetro, 62
 - cuaderno de notas, 62
 - despertador, 60
 - notas de voz, 57
 - reloj mundial, 61
- historial de llamadas, ver listas de llamadas
- I
- idioma, 66
- información de ubicación, 74
- ingreso de texto, 13, 15
 - modos, 13, 25
 - números, 13
- Internet, 53
- J
- juegos
 - descargar, 47
 - jugar, 46, 47

- L**
- lista de contactos, 27
 - lista de grupos, 31
 - lista de marcado por voz
 - agregar automáticamente, 71
 - editar, 33
 - longitud de dígitos, 71
 - lista de marcado rápido
 - agregar contacto, 30
 - editar, 32, 33
 - usar, 11
 - lista de reproducción
 - agregar canciones, 38
 - reproducir, 38
 - lista frecuente, 69
 - listas de llamadas
 - borrar, 35
 - entrantes, 34
 - enviar mensajes, 35
 - guardar números, 35
 - llamadas salientes, 35
 - perdidas, 34
 - todas, 35
 - ver contactos, 35
 - listas de reproducción
 - borrar, 38
 - crear, 38
 - llamadas
 - abrir para responder, 72
 - auto contestar, 3, 72, 75, 76
 - comandos de voz, 77
 - contestar, 10
 - contestar con cualquier tecla, 72
 - contestar por voz, 72
 - emergencia, 12
 - hacer, 10
 - listas de llamadas, 35
 - poner en espera, 70
 - silenciar, 11
 - temporización, 68
 - terminar, 11
 - volver a marcar, 10
 - llamadas de emergencia, 12
 - llamadas en espera
 - activar, 70
 - cambiar mensaje, 70
 - llamadas entrantes, 34
 - llamadas salientes, 35
 - luz de fondo, 66
- M**
- Marcado con 1 tecla, 71
 - Marcado por voz, 11
 - mensajes
 - adjuntar contactos, 20
 - adjuntar fotos, 20
 - adjuntar sonidos, 20
 - agregar contactos, 18
 - agregar direcciones, 19
 - agregar grupos, 18
 - agregar texto preestablecido, 19, 24
 - alertas, 24
 - bloquear, 22
 - borrar, 25, 26
 - completar borradores, 19
 - crear, 17, 18
 - direcciones web, 22
 - firma, 24
 - guardar, 22, 25
 - guardar adjuntos, 22
 - guardar borradores, 19
 - guardar direcciones, 18
 - guardar texto preestablecido,
 - 19
 - imposible enviar, 24
 - lista reciente, 18, 25
 - llamadas recientes, 18
 - llamar números, 21
 - reenviar, 21
 - repetir, 22
 - reproducir adjuntos, 22
 - responder, 20, 21
 - ubicaciones en línea, 19
 - ver diapositivas, 22
 - ver información, 22
 - ver remitente, 22
 - verificar el estado, 23
 - vista previa, 20
 - mensajes de foto, consulte los mensajes multimedia
 - mensajes de texto, 17, 20
 - mensajes multimedia, 17, 18
 - campos CC/CCO, 25
 - preguntar, 21
 - menús
 - configuración, 55
 - configurar vista principal, 66
 - galería multimedia, 45
 - herramientas, 56
 - llamadas recientes, 34
 - mensajes, 16
 - reproductor multimedia, 37
 - Mi cuenta, 42
 - mi cuenta
 - activar, 4
 - programar teléfono, 4
 - top-up, 42, 43
 - verificar balance, 42
 - Mi espacio, 54
 - Mi música, 37, 46

- Mi número telefónico, 33
- Mis cosas, 47
- mis gráficos, 46, 65
- Mis juegos, 46
- Mis temas, 47
- mis timbres, 45, 67, 68
- missed calls
 - alerts, 71
- modo avión, 69
 - configurar fecha y hora, 68
- multimedia, 45
- música
 - bloquear, 39
 - borrar, 39
 - buscar, 38, 39, 40
 - comandos de voz, 78
 - listas de reproducción, 39, 40, 41
- N
- navegador, 53
 - alertas, 24
 - buscar, 53
 - iniciar, 53
 - navegar, 53
 - separadores, 53
- notas de voz, 57
 - grabar, 57
 - reproducir, 57
- número primario, 30
- números de emergencia, 73
- P
- páginas
 - alertas, 24
- pantalla
 - brillo, 67
 - fecha y hora, 67
- idioma, 66
- perdidas, 34
- por enviar, 23
- prefijos de números, 30
- presentación, 48
- Privacidad CDMA, 74
- programas
 - descargar, 47
- R
- registros de llamadas, ver listas de llamadas
- reloj mundial, 61
- reproductor multimedia, 37
 - aleatorio, 41
 - auto desactivar, 41
 - Bluetooth, 41
 - repetir todo, 41
- S
- seguridad, 72
- separadores, 53
- servicios de emergencia, 74
- sonido inteligente, 68
- sonidos
 - encender, 67
 - grabar, 20
- sonidos de auricular, 75
- sonidos de diapositivas, 67
- T
- tarjeta de memoria, 3
 - formatear, 3, 75
 - guardar archivos, 75
 - verificar memoria, 76
- teléfono
 - accesorios, 4, 79
 - activar, 10
 - bloquear, 73
 - cambiar el código de bloqueo, 73
 - códigos, 28
 - contestar llamadas, 10
 - datos generales, 6
 - extensiones, 28
 - guía del usuario, 76
 - hacer llamadas, 10
 - iconos, 76
 - información de la versión, 76
 - número de serie, 4
 - programación, 4
 - servicio, 79
 - verificar memoria, 76
- texto preestablecido, 19, 24
- timbres
 - descargar, 45, 46
- tipos de número, 29
- titular, 66
- tonalidades, 66
- top-up, 42
- V
- Virgin Mobile
 - información de cuenta, 42, 43
- VirginXL
 - finalizar, 44
 - iniciar, 44
 - navegar, 44
- volumen
 - ajuste, 11
 - altavoz, 68
 - auricular, 68
 - sonido inteligente, 68
 - teclado, 68
 - timbres, 67

Kyocera Wireless Corp.
www.kyocera-wireless.com
82-R5601-2SP, Rev. 001