



HEADSET USER GUIDE	1
GUÍA DEL USUARIO DEL AURICULAR	6
GUIDE D'UTILISATION DU MICRO-CASQUE	11



FCC Notice:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution:

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the warranty and users' authority to operate the equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Industry Canada Notice

Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications of the RSS210.

Kyocera is a registered trademark of Kyocera Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. Copyright © 2005 Kyocera Wireless Corp. All rights reserved.

Kyocera es una marca registrada de Kyocera Corporation. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Copyright © 2005 Kyocera Wireless Corp.
Todos los derechos reservados.

Kyocera est une marque déposée de Kyocera Corporation. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2005 Kyocera Wireless Corp.
Tous droits réservés.

CONTENTS - CONTENIDO - TABLE DES MATIÈRES

Headset with Bluetooth® Wireless Technology User Guide	1
Getting Started	1
Getting to know your headset	1
Charging your headset	1
Pairing the headset to your cell phone	2
Fitting the headset to your ear	3
Powering the headset on and off	3
Making Calls	3
Receiving Calls	4
Ending Calls	4
Transferring Calls	4
Adjusting the Volume	4
Muting the headset	4
Visual and Audible Indicators	5

Guía del usuario del auricular con tecnología inalámbrica Bluetooth®	6
Para comenzar	6
Conozca su auricular	6
Carga del auricular	6
Sincronización del auricular con su teléfono celular	7
Colocación del auricular en su oreja	8
Encendido y apagado del auricular	8
Cómo hacer llamadas	8
Cómo recibir llamadas	9
Cómo terminar llamadas	9
Cómo transferir llamadas	9
Ajuste del volumen	9
Cómo silenciar el auricular	10
Indicadores visuales y sonoros	10

Guide d'utilisation du micro-casque avec technologie sans fil Bluetooth®	11
Mise en route	11
Présentation de votre micro-casque	11
Chargement de votre micro-casque	11
Jumelage de votre micro-casque avec votre téléphone cellulaire	12
Installation du micro-casque sur votre oreille	13
Activation et désactivation du micro-casque	14
Pour appeler	14
Recevoir des appels	14
Terminer un appel	15
Transférer un appel	15
Réglage du volume	15
Activation de la fonction muet du micro-casque	15
Indicateurs visuels et sonores	15

HEADSET WITH BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY USER GUIDE


The Headset with Bluetooth® Wireless Technology is a sleek cordless headset that enables comfortable, hands-free communication with your Bluetooth® wireless technology enabled cell phone.

Getting Started

Remove all components from the package:

- a. Headset
- b. Earhook
- c. Fit ring
- d. Travel Charger
- e. This user guide

Getting to know your headset

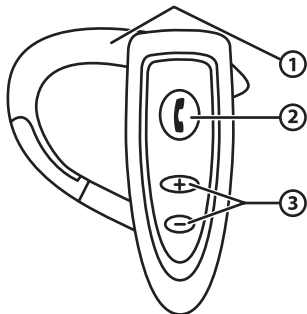

1. **Earhook**
2. **Talk button** (Used for turning the headset on/off, transferring calls, and making/receiving calls.)
3. **Volume Control** (Used to adjust the speaker volume and mute.)

Charging your headset

Before using your headset, you must charge it for approximately two hours. When fully charged, the battery provides up to 8 hours of talk time and up to 150 hours of standby time.

To charge the headset



1. Plug the travel charger into the mini headset.
2. Plug the AC adapter into a wall outlet. When the headset is charging, the amber LED will light.
3. When charging is complete, disconnect the charger cable from the wall outlet and the headset. The amber LED will turn off.

Battery Indication: The amber LED will remain on while the headset battery is charging. Once the battery is fully charged, the amber LED will be off.

Pairing the headset to your cell phone

Pairing is the process of linking the headset with your Bluetooth® wireless technology enabled cell phone. Before you use the headset with your cell phone you must pair the devices. After this process is completed, you can use the headset only with its paired cell phone. If you wish to use the headset with a different cell phone, you must repeat the pairing process with the new cell phone. In this case, the headset will no longer work with the original cell phone. Before you pair the headset, ensure that the battery is fully charged.

To pair the devices

1. With the headset turned off, press and hold **(C)** for five seconds. The blue and amber LEDs will flash alternately.
2. Release **(C)**. The headset is now in Pairing Mode.
3. Turn on the cell phone and place it within 10 feet of the headset.
4. Initiate the device discovery feature on the cell phone. Refer to the cell phone user guide for instructions on initiating this feature.
5. When prompted by the cell phone, enter the headset pin code **0000**. When pairing is complete, the blue LED on the headset will flash at three-second intervals and the headset will be placed in standby mode, ready to make and receive calls.

To cancel pairing mode

While you are in pairing mode, you can cancel the pairing process and turn off the headset.

- Press and hold **(C)** for three seconds. Both LEDs will turn off and you will hear the OFF tone.

Fitting the headset to your ear

The headset is designed to fit comfortably in your ear. For added comfort, you can attach the optional earhook and/or fit ring.

To place the headset in your ear

- Place the headset speaker in your ear with the microphone angled toward your mouth. The headset should fit snugly in your ear. If the speaker is too small for your ear, add the fit ring provided with your headset.

To add the fit ring

- Stretch the fit ring around the end of the speaker.

To add the earhook

- To wear the headset on your right ear, insert the bottom of the earhook into the small hole on the right side of the headset, pushing until it stops.

or

To wear the headset on your left ear, insert the bottom of the earhook into the small hole on the left side of the headset, pushing until it stops.

- To remove the earhook, gently pull the earhook away from the headset until it separates from the headset.

Powering the headset on and off

To turn the headset on

Press and hold **(P)** for four seconds. You will hear the ON tone. The headset turns on and is placed in standby mode, ready to make and receive calls.

To turn the headset off

When the headset is on, press and hold **(C)** for four seconds. You will hear the OFF tone. The headset turns off.

Making Calls

You can make calls from your cell phone, or directly from the headset using voice dialing commands (if this feature is supported by your cell phone).

To make calls from your cell phone

- Dial the call from your cell phone. The call is automatically connected to your headset.


To make calls using voice dialing

Note: This feature works only if your cell phone supports voice dialing.


- Press **(P)** on your headset.
- Speak the name of the person you wish to call. The call is automatically connected to your headset.

Receiving Calls

You must configure your cell phone to answer calls directly on your headset. Refer to the cell phone user guide for instructions on initiating this feature.

- When your cell phone rings, press  on your headset. The call is automatically connected to your headset.

Ending Calls

- When you have finished your call, press  on your headset. The call will be disconnected.


Transferring Calls

You can transfer calls connected to your headset back to your cell phone, or from your cell phone to your headset.

To transfer calls from your headset


This feature is phone-dependent. Please refer to your cell phone's user guide for instructions.

To transfer calls from your cell phone


With the call connected to your cell phone, press  on your headset.

Adjusting the Volume

To increase the volume

Press  briefly to increase volume by one step, repeat this procedure until you have reached the desired level.



To decrease the volume

Press  briefly to decrease the volume by one step, repeat until you have reached the desired level.



Muting the headset

You can temporarily mute and un-mute the microphone.

To mute the headset

Press and hold  and  simultaneously for three seconds.

To un-mute the headset

When the microphone is muted, press and hold  and  simultaneously for three seconds.

Visual and Audible Indicators

Visual Indicators

Two LEDs (blue and amber) indicate the status of the headset:

Status	Indication
Battery is Full	Amber LED is off
Battery is Low	Amber LED is on
Headset is off	Both LEDs are off
Headset is in Standby mode, ready to make and receive calls	Blue LED flashes at three-second intervals
Headset is in pairing mode	Blue and amber LEDs flash alternately

Audible Indicators

Tones heard through the headset provide an audible indication of a requested action:

Tone	Indication
A short low tone, followed by a short high tone.	Headset has been turned on
A short high tone, followed by a short low tone.	Headset is about to turn off

GUÍA DEL USUARIO DEL AURICULAR CON TECNOLOGIA INALAMBRICA BLUETOOTH®


El auricular con tecnología inalámbrica Bluetooth® es un elegante auricular inalámbrico que permite una comunicación cómoda de manos libres con su teléfono celular con tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Para comenzar

Retire todos los componentes del paquete:

- a Auricular
- b Gancho para la oreja
- c Anillo de ajuste
- d Cargador para viajes
- e Esta guía del usuario

Conozca su auricular

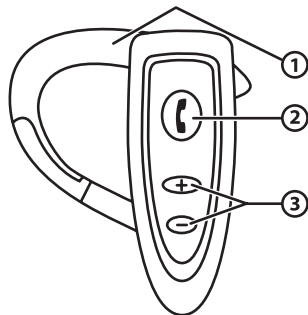

1. **Gancho para la oreja**
2. **Botón Talk** (Se utiliza para encender y apagar el auricular, transferir llamadas y hacer y recibir llamadas).
3. **Control de volumen** (Se utiliza para ajustar el volumen y silenciador del altavoz).

Carga del auricular

Antes de utilizar su auricular, debe cargarlo durante aproximadamente dos horas. Cuando está completamente cargada, la batería ofrece hasta 8 horas de tiempo de conversación y hasta 150 horas de tiempo de espera.

Para cargar el auricular



1. Enchufe el cargador para viajes al miniauricular.
2. Enchufe el adaptador CA en un tomacorriente de pared. Durante la carga del auricular, el indicador LED color ámbar se iluminará.
3. Al completarse la carga, desconecte el cable del cargador del tomacorriente de pared y del auricular. El indicador LED ámbar se apagará.



Indicador de carga de la batería: El indicador LED ámbar permanecerá encendido mientras se carga la batería del auricular. Una vez que la batería está completamente cargada, el indicador LED ámbar se apagará.

Sincronización del auricular con su teléfono celular

La sincronización es el proceso que consiste en vincular el auricular con su teléfono celular. Debe sincronizar los dispositivos antes de utilizar el auricular con su teléfono celular. Una vez completado este proceso, sólo puede utilizar el auricular con el teléfono celular con el que fué sincronizado. Si desea utilizar el auricular con otro teléfono celular, debe repetir el proceso de sincronización con el nuevo teléfono.


En este caso, el auricular ya no funcionará con el teléfono original. Antes de sincronizar el auricular, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

Para sincronizar los dispositivos

1. Con el auricular apagado, presione sin soltar  durante cinco segundos. Los indicadores LED azul y ámbar parpadearán en forma alternada.
2. Suelte el botón . El auricular está ahora en modo Sincronización.
3. Encienda el teléfono celular y colóquelo a una distancia máxima de 3 metros del auricular.
4. Inicie la función de reconocimiento de dispositivo en el teléfono celular. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar esta función, consulte la guía del usuario de su teléfono celular.
5. Cuando el teléfono le avise, introduzca el código de identificación personal (pin) **0000** del auricular. Al completarse la sincronización, el indicador LED azul del auricular parpadeará en intervalos de tres segundos y el auricular quedará en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas.

Para cancelar el modo Sincronización

Mientras está en el modo Sincronización, puede cancelar el proceso de sincronización y apagar el auricular.

- Presione sin soltar  durante tres segundos. Ambos indicadores LED se apagarán y usted oírá el tono Apagado.

Colocación del auricular en su oreja

El auricular está diseñado para ajustarse cómodamente a su oreja. Para lograr mayor comodidad, puede colocar el gancho para la oreja y/o el anillo de ajuste opcionales.

Para colocar el auricular en su oreja

- Coloque el altavoz del auricular en su oreja con el micrófono orientado hacia su boca. El auricular debe ajustarse cómodamente en su oreja. Si el altavoz es demasiado pequeño para su oreja, coloque el anillo de ajuste provisto con su auricular.

Para colocar el anillo de ajuste

- Estire el anillo de ajuste alrededor del extremo del auricular.

Para colocar el gancho para la oreja


1. Para usar el auricular en su oreja derecha, inserte el extremo inferior del gancho para la oreja en el pequeño orificio que se encuentra en el lado derecho del auricular, y presione hasta que se detenga.
o bien

Para usar el auricular en su oreja izquierda, inserte el extremo inferior del gancho para la oreja en el pequeño orificio que se encuentra en el lado izquierdo del auricular, y presione hasta que se detenga.


2. Para retirar el gancho, extráigalo cuidadosamente del auricular hasta separarlo del mismo.

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular

Presione sin soltar  durante cuatro segundos. Oírá el tono de Encendido. El auricular se enciende y queda en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas.

Para apagar el auricular

Cuando el auricular está encendido, presione sin soltar  durante cuatro segundos. Oírá el tono de Apagado. El auricular se apaga.

Cómo hacer llamadas

Puede hacer llamadas desde su teléfono celular, o directamente desde el auricular utilizando


comandos de marcación por voz (si su teléfono celular es compatible con esta función)

Para hacer llamadas desde su teléfono celular

- Marque la llamada desde su teléfono celular. La llamada se conecta automáticamente con su auricular.


Para hacer llamadas utilizando marcación por voz

Nota: Esta función sólo está disponible si su teléfono celular es compatible con la marcación por voz.


1. Presione  en su auricular.
2. Diga el nombre de la persona a la que desea llamar. La llamada se conecta automáticamente a su auricular.

Cómo recibir llamadas

Para responder llamadas directamente en su auricular, debe configurar su teléfono celular. Para obtener instrucciones sobre cómo iniciar esta función, consulte la guía del usuario del teléfono celular.

- Cuando su teléfono suena, presione  en su auricular. La llamada se conecta automáticamente a su auricular.

Cómo terminar llamadas

- Cuando haya finalizado su llamada, presione  en su auricular. La llamada se desconectará.


Cómo transferir llamadas.

Puede transferir llamadas conectadas a su auricular nuevamente a su teléfono celular, o desde éste a su auricular.

Para transferir llamadas desde su auricular


Esta función depende del teléfono. Por favor, consulte la guía del usuario de su teléfono celular para obtener instrucciones.

Para transferir llamadas desde su teléfono celular


Con la llamada conectada a su teléfono celular, presione  en su auricular.

Ajuste del volumen

Para aumentar el volumen

Presione  brevemente para aumentar el volumen en un grado, repita este procedimiento hasta alcanzar el nivel deseado.

Para disminuir el volumen

Presione  brevemente para disminuir el volumen en un grado, repita este procedimiento hasta alcanzar el nivel deseado.

Cómo silenciar el auricular

Puede silenciar y activar el audio del micrófono temporariamente.

Para silenciar el auricular

Presione sin soltar \ominus y \oplus simultáneamente durante tres segundos.

Para activar el audio del auricular

Cuando el micrófono está silenciado, presione sin soltar \ominus y \oplus simultáneamente durante tres segundos.

Indicadores visuales y sonoros

Indicadores visuales

Dos LED (azul y ámbar) indican el estado del auricular:

Estado	Indicación
La batería está completamente cargada	El indicador LED ámbar está apagado
La batería tiene poca carga	El indicador LED ámbar está encendido
El auricular está apagado	Ambos indicadores LED están apagados
El auricular está en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas	El indicador LED azul parpadea en intervalos de tres segundos

Estado	Indicación
El auricular está en modo Sincronización	Los LED azul y ámbar parpadean en forma alternada

Indicadores sonoros

Los tonos que se oyen a través del auricular ofrecen una indicación audible de una acción solicitada:

Tono	Indicación
Un tono breve y bajo, seguido de uno breve y alto.	Se ha encendido el auricular
Un tono breve y alto, seguido de uno breve y bajo.	Se apagará el auricular

GUIDE D'UTILISATION DU MICRO-CASQUE AVEC TECHNOLOGIE SANS FIL BLUETOOTH®


Le micro-casque avec technologie sans fil Bluetooth® est un micro-casque compact et sans fil pouvant communiquer de façon confortable, en mode mains libres, avec votre téléphone cellulaire avec technologie sans fil Bluetooth®.

Mise en route

Sortez tous les composants de l'emballage :

- a Micro-casque
- b Crochet auriculaire
- c Couronne élastique
- d Chargeur de voyage
- e Guide d'utilisation

Présentation de votre micro-casque

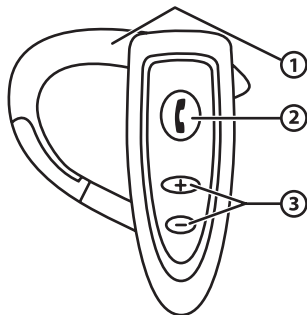

1. **Crochet auriculaire**
2. **Bouton Talk (Conversation)** (permet d'activer/désactiver le micro-casque, de transférer des appels et de faire/recevoir des appels).
3. **Bouton Volume** (permet de régler le volume du haut-parleur et d'activer/désactiver la fonction muet).

Chargement de votre micro-casque

Avant d'utiliser votre micro-casque, vous devez le charger pendant environ deux heures. Lorsqu'il est entièrement chargé, la pile procure jusqu'à 8

heures de temps de conversation et jusqu'à 150 heures de veille.

Procédure de chargement du micro-casque



1. Branchez le chargeur de voyage sur le micro-casque.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale. Durant le chargement du micro-casque, le témoin ambre s'allume.
3. Lorsque le chargement est terminé, déconnectez le câble du chargeur sur la prise murale et sur le micro-casque. Le témoin ambre devrait s'éteindre.

Témoin de charge : Le témoin ambre s'allume durant toute l'opération de charge du micro-casque. Lorsque la pile du micro-casque est entièrement chargée, le témoin ambre s'éteint.

Jumelage de votre micro-casque avec votre téléphone cellulaire

Le jumelage est un processus d'établissement de liaison entre le micro-casque et votre téléphone cellulaire. Avant de pouvoir utiliser un micro-casque avec un téléphone cellulaire, vous devez jumeler les deux équipements.


Lorsque cette procédure est terminée, le micro-casque ne peut être utilisé qu'avec le téléphone auquel il est jumelé. Si vous désirez utiliser le micro-casque avec un autre téléphone cellulaire, vous devez répéter la procédure de jumelage avec l'autre téléphone. Dans ce cas, le micro-casque ne pourra plus être utilisé avec le premier téléphone. Avant de jumeler votre micro-casque, assurez-vous que sa pile est entièrement chargée.

Procédure de jumelage

1. Alors que le micro-casque est éteint, enfoncez la touche **(F)** pendant cinq secondes. Les témoins bleu et ambre devraient clignoter à tour de rôle.
2. Relâchez le bouton **(F)**. Le micro-casque est maintenant en mode de jumelage.
3. Allumez le téléphone cellulaire et placez-le à moins de 3 mètres (10 pieds) du micro-casque.
4. Activez la fonction de recherche d'équipement sur votre téléphone cellulaire. Pour savoir comment activer cette fonction, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire.
5. Lorsque le téléphone vous le demande, saisissez le code d'identification du micro-casque (**0000**). Lorsque le jumelage est terminé, le témoin bleu du micro-casque clignote par intervalles de trois secondes et le micro-casque est placé en mode veille, prêt à faire et recevoir des appels.

Annulation du mode de jumelage

Lorsque vous êtes en mode de jumelage, vous pouvez annuler la procédure de jumelage et éteindre le micro-casque.

- Enfoncez le bouton  pendant trois secondes. Les deux témoins lumineux s'éteignent et vous entendez la tonalité d'ARRÊT.

Installation du micro-casque sur votre oreille

Le micro-casque a été conçu pour s'installer confortablement sur votre oreille. Pour maximiser votre confort, vous pouvez utiliser le crochet auriculaire et/ou la couronne élastique.

Procédure d'installation du micro-casque sur votre oreille

- Placez l'écouteur du micro-casque dans votre oreille avec le micro orienté vers votre bouche. L'écouteur devrait s'ajuster au contour de votre oreille. Si l'écouteur est trop petit pour votre oreille, ajoutez la couronne élastique accompagnant le micro-casque.

Installation de la couronne élastique

- Étirez la couronne élastique et installez-la autour de l'écouteur.

Installation du crochet auriculaire

1. Pour porter le micro-casque sur votre oreille droite, insérez le bas du crochet auriculaire dans le petit trou sur le côté droit du micro-casque et poussez jusqu'au fond.


ou

Pour porter le micro-casque sur votre oreille gauche, insérez le bas du crochet auriculaire dans le petit trou sur le côté gauche du micro-casque et poussez jusqu'au fond.


2. Pour enlever le crochet auriculaire, séparez-le délicatement du micro-casque.

Activation et désactivation du micro-casque

Activation du micro-casque

Enfoncez le bouton  pendant quatre secondes. Vous entendrez une tonalité d'ACTIVATION. Le micro-casque est activé et placé en mode veille, prêt à faire et recevoir des appels.

Désactivation du micro-casque

Alors que le micro-casque est activé, enfoncez le bouton  pendant quatre secondes. Vous entendrez une tonalité de DÉSACTIVATION. Le micro-casque est désactivé.

Pour appeler


Vous pouvez réaliser des appels à partir de votre téléphone ou directement depuis votre micro-casque à l'aide de commandes vocales (si votre téléphone offre cette fonction).

Pour appeler depuis votre téléphone cellulaire

- Composez le numéro sur votre téléphone. L'appel est automatiquement transféré à votre micro-casque.


Pour appeler avec la fonction de composition vocale

Commentaire : Cette fonction peut être utilisée uniquement si elle est offerte par votre téléphone cellulaire.


1. Appuyez sur le bouton  de votre micro-casque.
2. Dites le nom de la personne que vous souhaitez appeler. L'appel est automatiquement transféré à votre micro-casque.

Recevoir des appels

Vous devez configurer votre téléphone pour répondre aux appels directement depuis votre micro-casque. Pour savoir comment activer cette fonction, consultez le guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire.

- Lorsque votre téléphone cellulaire sonne, appuyez sur le bouton  de votre micro-casque. L'appel est automatiquement transféré à votre micro-casque.

Terminer un appel

- Lorsque vous avez terminé un appel, appuyez sur le bouton  de votre micro-casque. La communication est coupée.


Transférer un appel

Vous pouvez transférer des appels de votre micro-casque à votre téléphone cellulaire et inversement.

Transférer un appel depuis votre micro-casque


Cette fonction dépend de votre téléphone. Pour de plus amples instructions, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre téléphone.

Pour transférer un appel depuis votre téléphone cellulaire


Alors que la communication est établie au niveau du téléphone cellulaire, appuyez sur le bouton  du micro-casque.

Réglage du volume

Pour augmenter le volume

Appuyez brièvement sur  pour augmenter le volume d'un niveau et répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau désiré.



Pour diminuer le volume

Appuyez brièvement sur  pour diminuer le volume d'un niveau et répétez cette procédure jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau désiré.



Activation de la fonction muet du micro-casque

Vous pouvez temporairement couper le son du micro et le remettre.

Pour couper le son du micro

Enfoncez  et  simultanément pendant trois secondes.

Pour remettre le son sur le micro

Alors que le microphone est en mode muet, enfoncez z  et  simultanément pendant trois secondes.

Indicateurs visuels et sonores

Indicateurs visuels

Deux témoins lumineux (bleu et ambre) indiquent l'état du micro-casque :

État	Indication
Pile entièrement chargée	Témoin ambre éteint
Pile faible	Témoin ambre allumé
Micro-casque désactivé	Les deux témoins sont éteints

État	Indication
Le micro-casque est en mode veille, prêt à faire et recevoir des appels	Le témoin bleu clignote toutes les trois secondes
Le micro-casque est en mode de jumelage	Les témoins bleu et ambre clignent à tour de rôle

Indicateurs sonores

Les tonalités entendues dans l'écouteur indiquent des opérations devant être exécutées :

Tonalité	Indication
Tonalité courte et basse suivie d'une tonalité courte et haute.	Le micro-casque a été activé
Tonalité courte et haute suivie d'une tonalité courte et basse.	Le micro-casque est sur le point d'être désactivé



Kyocera Wireless Corp.
10300 Campus Point Drive
San Diego, California 92121 USA
www.kyocera-wireless.com

82-N8611-1SF, Rev. 004